

OFFENE KAMINE VON BRUNNER






Urfeuer® 4free

Stand: 2024-10-02






BRUNNER®
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - Urfeuer® 4free

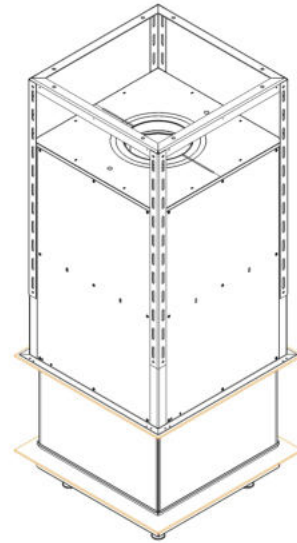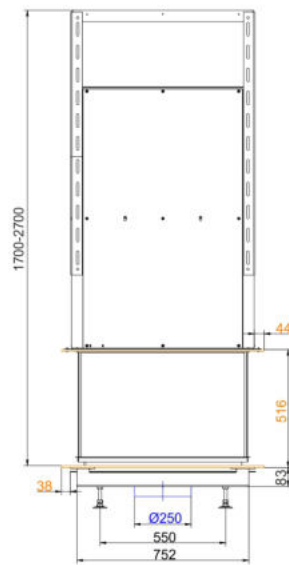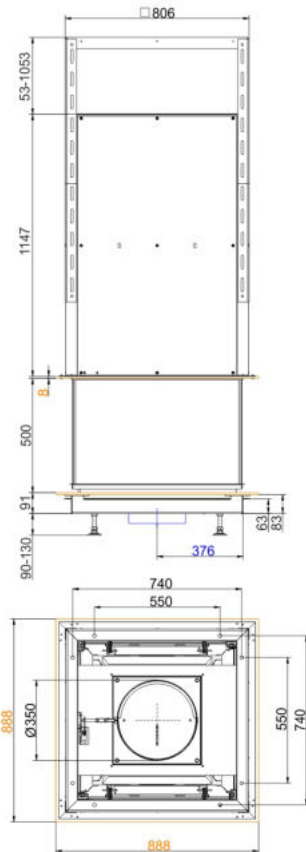

... mit Feuertischbaukante

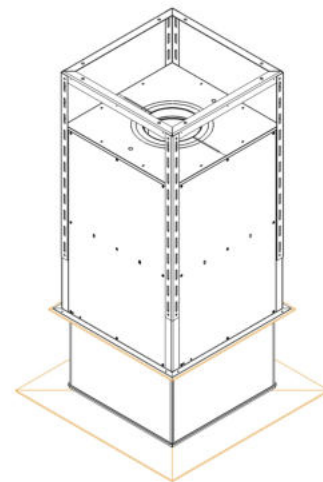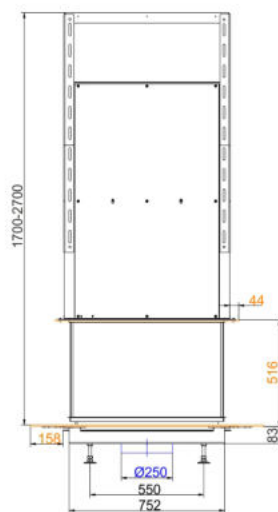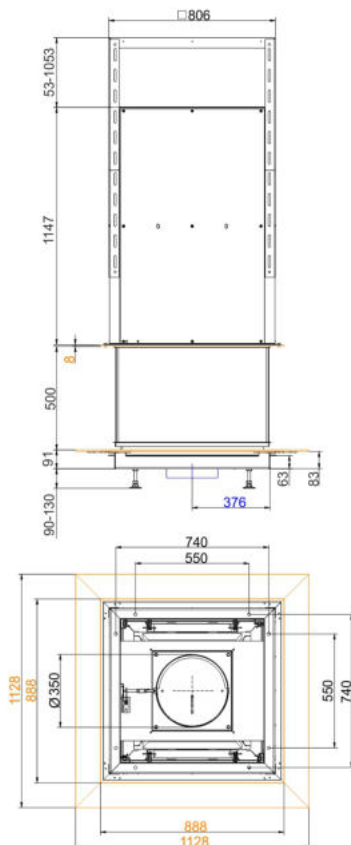

... mit Feuertischplatte

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de

Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

Stand: 2024-10-02

Planung und Einbau - Urfeuer® 4free

Daten für Funktionsnachweis ¹⁾

Abgasmassenstrom	g/s	120
Stutzentemperatur	°C	80
notwendiger Förderdruck	Pa	7
Brennstoffauflage gesamt	kg	2 - 5
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	410
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	250

min. Abstände Feuerstätte ohne / mit Konvektionsmantel

zu Verkleidung, Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	2,5

Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter

Anbauwand	cm	10
Decke	cm	14
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10

Gewicht

Gewicht Abgassammler + Feuertisch / Brennkammer	kg	190 + 119 / 48
---	----	----------------

- 1) Urfeuer-Kamine sind industriell vorgefertigte Bauteile für offen betriebene Feuerstätten. Einbau und Planung erfolgt nach Herstellerangaben und nationalen Fachregeln (z.B. TROL in Deutschland). Offene Feuerstätten dürfen in Deutschland nur gelegentlich betrieben werden.
Vor Errichtung einer offen betriebenen Feuerstätte ist der zuständige Bezirksschornsteinfeger zu informieren.