

Nachrüstung

WiFi-Funktion bei Gaskaminen

©2019

Seriennummer: _____

Produktionsdatum: _____

BRUNNER[®]
by **bellfires**.

NACHRÜSTUNG WIFI FUNKTION BEI GASKAMINEN

Um Gaskamine mit dieser Funktion auszustatten gibt es einen speziellen WiFi Nachrüstset, Brunner Art.-Nr. 900995.

Dieser besteht aus:

- WiFi Box, Brunner Art.-Nr. 900994H
- Verbindungskabel zu WiFi Box, Brunner Art.-Nr. 902007.



Bei Nachrüstung einer bestehenden Gaskaminanlage mit der WiFi Funktion gilt es Folgendes zu beachten:

Bei Gaskaminanlagen mit bereits bidirektionalen Elektronikkomponenten (erkennbar an blauen Geräteaufklebern) wird **nur** der oben genannte Nachrüstset benötigt.

Folgendes ist schon im Gaskamin vorhanden:

- Receiver/Empfänger, Brunner Art.-Nr. 900428
 - Master-control Fernbedienung (10 Tasten), Brunner Art.-Nr. 900427
- oder
- Master Control Fernbedienung tactile (10 Tasten), Brunner Art.-Nr. 903139

Anders verhält es sich bei Gaskaminanlagen in welchen noch die unidirektionalen Elektronikkomponenten (erkennbar an den silbernen, grünen und schwarzen Geräteaufklebern) verbaut wurden.

Hierbei handelt es sich um:

- Receiver/Empfänger, Brunner Art.-Nr. 900849
 - Master Control Fernbedienung (8 Tasten), Brunner Art.-Nr. 900848
- oder
- Master Control Fernbedienung (10 Tasten), Brunner Art.-Nr. 900993.

Hier wird neben dem Nachrüstset noch Folgendes benötigt:

- Receiver/Empfänger, Brunner Art.-Nr. 900428
- Master Control Fernbedienung tactile (10 Tasten), Brunner Art.-Nr. 903139.



Anmerkung allgemein:

Wenn die Gaskaminanlagen bisher rein batteriebetrieben, wird nun zusätzlich ein Steckernetzteil, Brunner Art.-Nr. 900939, für den Receiver/Empfänger benötigt.

**Zur besonderen Beachtung:**

Ab Ende 2019 sind WiFi Box 1, Brunner Art.-Nr. 900994H, sowie das Verbindungskabel zu WiFi Box 1, Brunner Art.902007, nicht mehr erhältlich und werden durch WiFi Box 2, Brunner Art.-Nr. 902308, und das zugehörige Verbindungskabel, Brunner Art.-Nr. 902309, ersetzt.

Der Nachrüstsatz, Brunner Art.-Nr. 900995, ist dann ebenfalls nur noch mit den neuen Komponenten erhältlich.

ANSCHLUSS WIFI BOX

Die WiFi Box wird mit dem zugehörigen Verbindungskabel, im stromlosen Zustand, an den Receiver/Empfänger angeschlossen. Anschließend muss nur noch die Gas App sowie die WiFi Box konfiguriert/registriert werden. Dies ist ausführlich in dem Gerät beiliegenden Anleitungen beschrieben.

Anschluss WiFi Box 1



Anschluss WiFi Box 2



KOMBINATIONENÜBERSICHT UND BILDERGALERIE DER UNTERSCHIEDLICHEN MODELLE

Kombinationsübersicht :

Empfänger/Receiver	Master Control Fernbedienung	WiFi Box	WiFi Anschlusskabel
900849	900848	-	-
900849	900933	-	-
900428	900427	900994H	902007
900428	903139	900994H	902007
900428	900427	902308	902309
900428	903139	902308	902309

Receiver/Empfänger



Receiver/Empfänger Art.-Nr. 900849, silberner oder grüner Geräteaufkleber



Receiver/Empfänger Art.-Nr. 900428, blauer Geräteaufkleber

Master Control Fernbedienungen



Master Control Fernbedienung (8 Tasten), Art.-Nr. 900848, schwarzer Geräteaufkleber



Master-control Fernbedienung (10 Tasten), Art.-Nr. 900993, schwarzer Geräteaufkleber



Master-control Fernbedienung (10 Tasten), Art.-Nr. 900427, blauer Geräteaufkleber



Master-control Fernbedienung tactile (10 erhabene Tasten), Art.-Nr. 903139, blauer Geräteaufkleber

WiFi Boxen




WiFi Box 1, Art.-Nr. 900994H,
blauer Geräteaufkleber




WiFi Box 2, Art.-Nr. 902308,
blauer Geräteaufkleber

Verbindungskabel

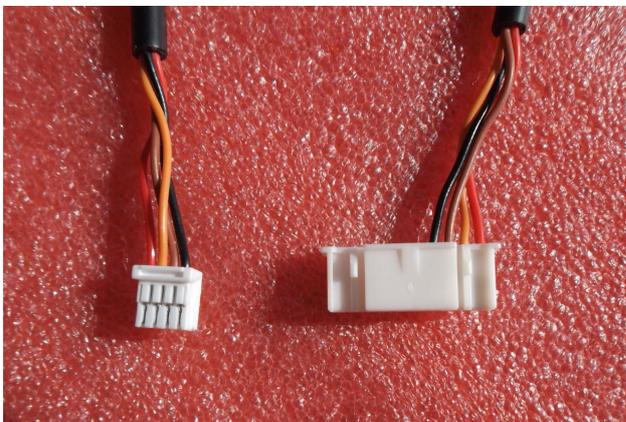

Verbindungskabel zu WiFi Box 1,
Art.-Nr. 902007

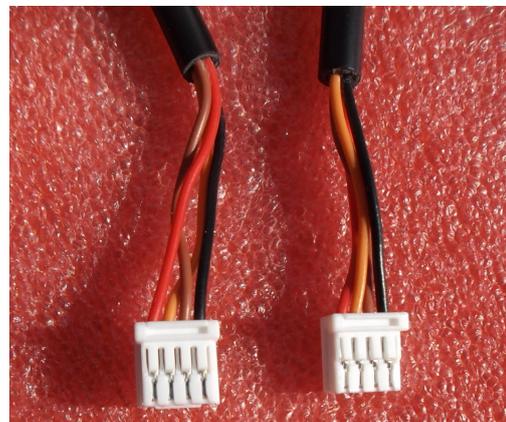

Verbindungskabel zu WiFi Box 2,
Art.-Nr. 902309

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden
Tel.: +49 (0) 8721/771-0
Fax: +49 (0) 8721/771-100
Email: info@brunner.de
Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.Nr.: 202606