

# Betriebsanleitung

## **PLUS I** mit Hygienespeicher BHS-6-M und BRUNNER Control Unit

©2025

**BRUNNER**<sup>®</sup>

# Inhalt


<b>1</b>	<b>Lieferinhalt des BCU-Hygienespeicher BHS 6-M - Pakets (PLUS I)</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Notwendige Anschlusspläne</b> .....	<b>7</b>
2.1	Hydraulikplan BCU-Hygienespeicher BHS 6-M (PLUS I).....	7
2.2	Verdrahtungsplan Hygienespeicher BHS 6-M (PLUS I).....	8
<b>3</b>	<b>Sicherheitsmaßnahmen und Gefahrenhinweise</b> .....	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Spezifische technische Informationen</b> .....	<b>10</b>
4.1	Steuerungspaket in Plus I.....	10
4.1.1	Anleitung BCU-Steuerpaket.....	10
4.1.2	Montage des BCU-Steuerungspakets.....	11
4.1.3	Wandbefestigung BCU-Gehäuse.....	12
4.1.4	Elektrischer Anschluss.....	13
4.1.4.1	Aufkleber im BCU-Gehäusedeckel.....	13
4.1.4.2	Netzanschluss.....	13
4.1.4.3	Bediendisplay elektrisch anschließen.....	14
4.1.4.4	BRUNNER-Energiemanager montieren und elektrisch anschließen.....	15
4.2	Hydraulikpaket in Plus I.....	16
4.2.1	Verteilerbalken 1 Heizkreis in PLUS I.....	17
4.2.1.1	Anleitung Verteilerbalken für 1 Heizkreis.....	17
4.2.1.2	Wandmontage Verteilerbalken.....	18
4.2.1.3	Anschlüsse Verteilerbalken 1 HK in PLUS I.....	19
4.2.2	Verteilerbalken 2 Heizkreise in Plus I.....	19
4.2.2.1	Anleitung Verteilerbalken 2 Heizkreise.....	20
4.2.2.2	Anschlüsse Verteilerbalken 2 HK bei PLUS I.....	20
4.2.3	BWP-Pumpengruppe in PLUS I.....	21
4.2.3.1	Anleitung BWP-Pumpengruppe UK100061.....	21
4.2.3.2	Produktbeschreibung BWP-Pumpengruppe.....	22
4.2.3.3	Montage Pumpengruppe.....	22
4.2.3.4	Hydraulische Anschlüsse Pumpengruppe UK100061.....	24
4.2.3.5	Elektrische Anschlüsse UK100061.....	26
4.2.4	HK-Pumpengruppe in PLUS I.....	27
4.2.4.1	Anleitung HK-Pumpengruppe incl.Leistungsmessung.....	27
4.2.4.2	Beschreibung Pumpe UK100090.....	28
4.2.4.3	Montage Pumpengruppe.....	28
4.2.4.4	Anschlüsse HK-Pumpengruppe UK100090-01 - PLUS I.....	30
4.2.4.5	Elektrische Anschlüsse HK-Pumpengruppe.....	31
4.2.5	Zirkulationslanze in Plus I.....	32
4.2.5.1	Anleitung Zirkulationslanze.....	32
4.2.5.2	Zirkulationslanze.....	33
4.2.6	Kachelofen-Pumpengruppe in Plus I.....	33
4.2.6.1	Anleitung Kachelofen-Pumpengruppe.....	34
4.2.6.2	Elektrischer Anschluss der Pumpeneinheit für den Kachelofen.....	34
4.2.6.3	Einstellung der Kachelofenpumpe.....	34
4.3	Sensorkpakete in PLUS I.....	35

---

4.3.1	Sensorkpaket 1 in PLUS I.....	36
4.3.1.1	Anleitung Sensorkpaket 1.....	36
4.3.1.2	Sensorkpaket 1 BCU-Speicher (WP002630).....	37
4.3.2	Sensorkpaket 2 in PLUS I.....	38
4.3.2.1	Anleitung Sensorkpaket 2 (903133).....	38
4.3.2.2	Sensorkpaket 2 Leistungsmessung Kachelofen (903133).....	38
4.3.2.3	Sensorkpaket 2 an die Kachelofeneinheit-Pumpe montieren.....	39
4.3.2.4	Elektrischen Verschaltung der Leistungsmessung Kachelofenkreis.....	42
4.3.3	Sensorkpaket 3 Zusatzheizung in PLUS I.....	43
4.3.3.1	Anleitung Sensorkpaket 3.....	43
4.3.3.2	Sensorkpaket 3 Zusatzheizung (01241).....	43
4.4	E-Stab-Paket in PLUS I.....	44
4.4.1	Leistungsschütz in PLUS I.....	44
4.4.1.1	Anleitung Leistungsschütz.....	44
4.4.1.2	Leistungsschütz - Wandmontage.....	45
4.4.1.3	Verdrahtungsplan Leistungsschütz.....	47
4.4.2	Leistungsregler incl. Stromzähler in PLUS I.....	48
4.4.2.1	Anleitung Leistungsregler incl. Stromzähler.....	48
4.4.2.2	Gehäusedeckel abnehmen.....	48
4.4.2.3	Montage und Anschluss des Stromzählers.....	48
4.4.2.4	Anschlussplan.....	50
4.4.2.5	Leistungsreglereinbindung in BCU.....	51
4.4.3	E-Stab 9kW in PLUS I.....	52
4.4.3.1	Anleitung E-Stab 9kW.....	52
4.4.3.2	E-Stab 9kW.....	52
4.5	Speicherpaket in PLUS I.....	54
4.5.1	Anleitung Hygienespeicher.....	54
4.5.2	Anschlüsse des BHS für PV-Ofenheizung und PLUS I.....	55
4.6	Inbetriebnahme.....	56
4.6.1	Hinweise zur Erstinbetriebnahme der Anlage.....	56
4.6.2	Automatisch startende Inbetriebnahme für PLUS I.....	57
4.6.3	Konfiguration der PLUS I - Heizung während des Betriebs.....	61
4.6.4	Home-Ansicht der PLUS I - Heizung.....	63
4.7	Recycling und Entsorgung.....	64

# 1 Lieferinhalt des BCU-Hygienspeicher BHS 6-M - Pakets (PLUS I)

**BRUNNER Hygienspeicher BSH + BRUNNER Wärmepumpe BWP**

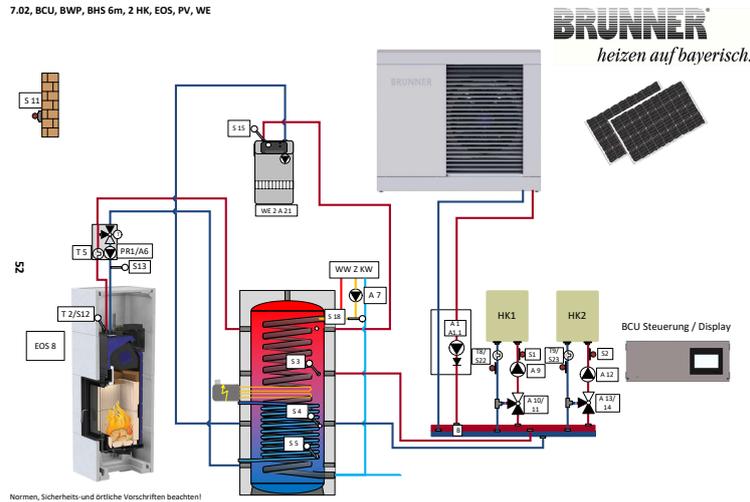

## Steuerungspaket (Variantenauswahl)


(1) BCU Paket



Art.Nr.  
**UE020700**

oder


(2) BCU Display Paket



Art.Nr.  
**UE020700-02**

oder

(3) BCU Smart Paket



Art.Nr.  
**UE020700-01**

## Sensor-/Aktorpaket

(4) Sensorpaket 1 BCU-Speicher  
(AT-, Pufferfühler)

4x PT1000 Sensoren (S11, S3, S4, S5)

Art.Nr.  
**WP002630**

Optional:

(5) Sensorpaket 2 Leistungs-  
messung Kachelofen

1 x PT1000 (S13)  
1 x Huba-Volumenstrom (T5)

Art.Nr.  
**903133**  
**10339**

Optional:

- (6) Sensorpaket 3  
Leistungsmessung Kachelofen
- 1x PT1000 (S13)  
1x HUBA Volumenstrom (T5)
- Art.Nr.  
**903133**

**E-Stab-Paket**

- (7) Leistungsschutz



Art.Nr.  
**V009335**

- (8) Leistungsregler  
incl. Stromzähler



Art.Nr.:  
**V009335-01 (-02)**  
**900473**


- (10) E-Stab 9kW



Art.Nr.  
**900822**

**Hydraulikpaket**

- (11) Verteilerbalken 1 Heizkreis

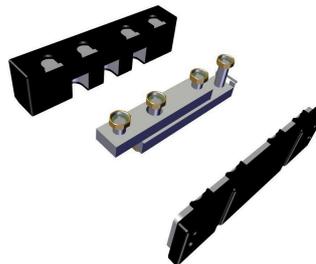

Art.Nr.  
**900197**

- (12) Verteilerbalken 2 Heizkreise



Art.Nr.  
**900198**

- (13) Heizkreis-Pumpengruppe incl. Leistungsmessung



Art.Nr.  
**UK100090-01**

(14) BWP-Pumpengruppe



Art.Nr.  
**UK100061**

**Optional:**

Optional:

(16) Zirkulationslanze

Art.Nr.  
**902479**

(17) Pumpengruppe Kachelofen



Art.Nr.  
**00717.1**

**Speicherpaket**

(19) Hygienespeicher




Art.Nr.  
für 750 Liter: **902548**  
für 1000 Liter: **902478**

## 2 Notwendige Anschlusspläne


### 2.1 Hydraulikplan BCU-Hygiespeicher BHS 6-M (PLUS I)

7.02, BCU, BWP, BHS 6m, 2 HK, EOS, PV, WE

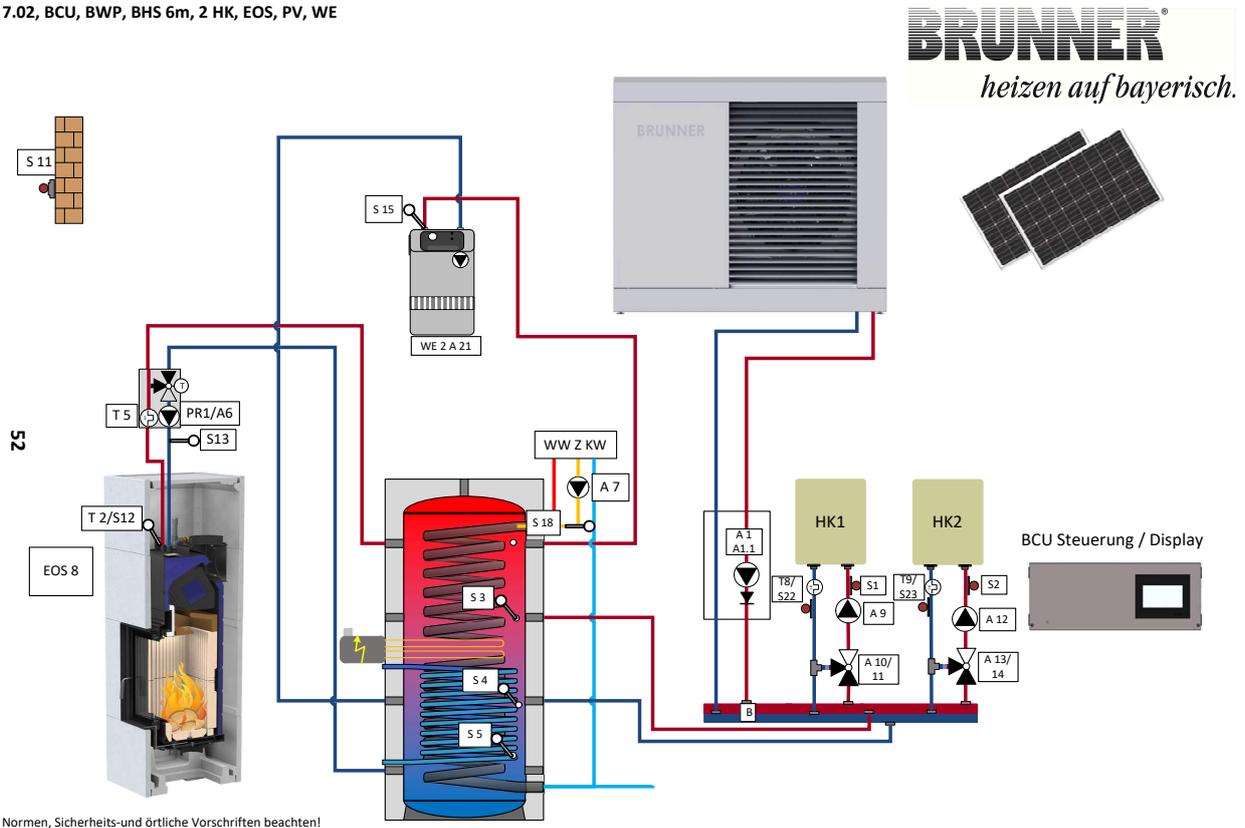

Die vergrößerte Darstellung (A3-Format) befindet sich im Anhang der ausgedruckten Anleitung.

## 2.2 Verdrahtungsplan Hygienespeicher BHS 6-M (PLUS I)

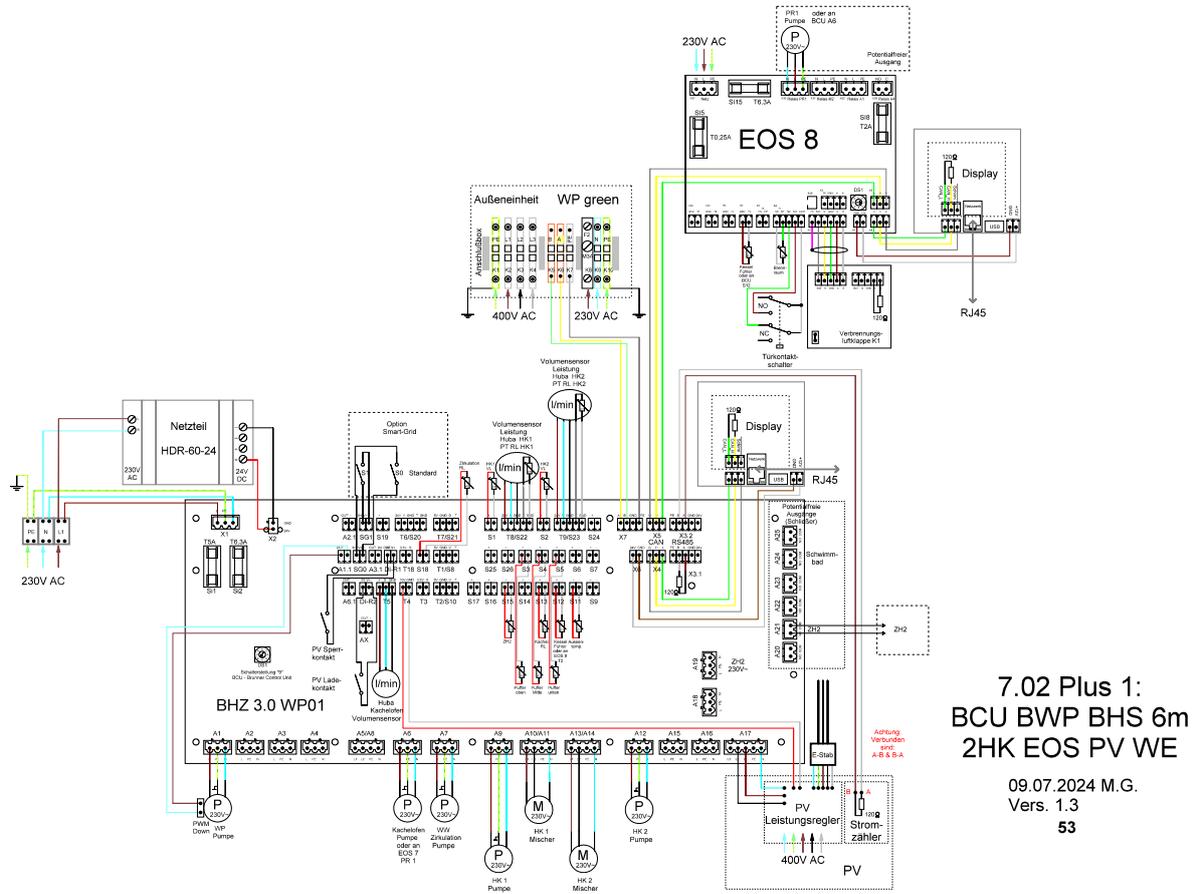

Die vergrößerte Darstellung (A3-Format) befindet sich im Anhang der ausgedruckten Anleitung.

## 3 Sicherheitsmaßnahmen und Gefahrenhinweise

Die Montage, Installation und Wartung darf nur durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden. Führen Sie nur Tätigkeiten aus, die in der vorliegenden Anleitung beschrieben sind.

In der vorliegenden Dokumentation wird unterschieden zwischen:

Bedienpersonal als **Betreiber der Anlage**, also der Endkunde, der vom Fachpersonal eingewiesen wurde und keine zusätzlichen Qualifikationen besitzen muss.

Bedienpersonal als **Fachbetrieb**, sind die qualifizierten Fachleute, die zur Durchführung der angegebenen Facharbeiten berechtigt sind.

Folgende Symbole werden im vorliegenden Dokument verwendet:

### GEFAHR

Es besteht eine Gefahr mit hohem Risiko, die zu einer schweren Verletzung oder Tod führt, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.



### WARNUNG

Es besteht eine mögliche Gefahr mit mittlerem Risiko, die zu einer schweren Verletzung oder Tod führen kann, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.

### VORSICHT

Es besteht eine Gefahr mit geringem Risiko, die zu einer leichten oder mittleren Verletzung führen kann, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.



### ACHTUNG

Es besteht die Gefahr, dass die Nichtbeachtung der damit gekennzeichneten Hinweise zur Fehlfunktion oder Beschädigung der betreffenden Anlage und deren verbundenen Geräten führen kann.



### HINWEIS

Zusätzliche hilfreiche Informationen

### Gefahrenhinweise



#### Stromschlag

Arbeiten an der elektrischen Installation darf nur ein qualifizierter Fachbetrieb durchführen.

- Die elektrischen Anschlüsse stehen unter Netzspannung. Diese kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Beachten Sie alle zutreffenden Vorschriften.



#### Verletzungsgefahr durch Verbrühung

Hohe Wassertemperaturen können zu Verbrühungen führen. Kleinkinder oder ältere Menschen können schon bei geringeren Temperaturen gefährdet sein.

- Stellen Sie die Warmwassertemperatur eines angeschlossenen Warmwasserspeichers nicht höher als 65°C ein.



#### Schäden am Gerät und resultierende Gefährdung vermeiden

Sprays, Lösungsmittel oder chlorhaltige Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe usw. können unter ungünstigen Umständen zu Schäden an der Anlage führen.

Nehmen Sie unter keinen Umständen Veränderungen an Teilen oder Einrichtungen der Heizungsanlage vor, wenn diese Veränderungen die Betriebssicherheit beeinträchtigen könnten.



#### Frostgefahr

Wenn die Anlage längere Zeit (z. B. in den Ferien) in einem ungeheizten Raum außer Betrieb bleibt, kann das Wasser in den Rohrleitungen gefrieren. Gefrierendes Wasser kann die Rohrleitungen beschädigen und zu Folgeschäden führen.

- Weisen Sie den Betreiber auf den Frostschutz der Heizungsanlage hin.
- Installieren Sie die Anlagen nur in Räumen mit einer vom Hersteller angegebenen Umgebungstemperatur.



### GEFAHR

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Betreiber-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

### WICHTIG

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN

FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN !


Die Aufbewahrung dieser Dokumentation, sowie aller zusätzlich geltenden Unterlagen gehört zu den Pflichten des Betreibers.

Dieses Dokument richtet sich an das Fachhandwerk und an den Betreiber der Heizungsanlage.

Beachten Sie - neben den Anweisungen der vorliegenden Dokumentation - auch: ■ die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung ■ die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz ■ die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen ■ die einschlägigen Sicherheitsbedingungen der DIN, EN, DVGW, TRI und VDE ■ zutreffende nationale und Europäische Normen und örtliche Vorschriften.


## 4 Spezifische technische Informationen

### 4.1 Steuerungspaket in Plus I

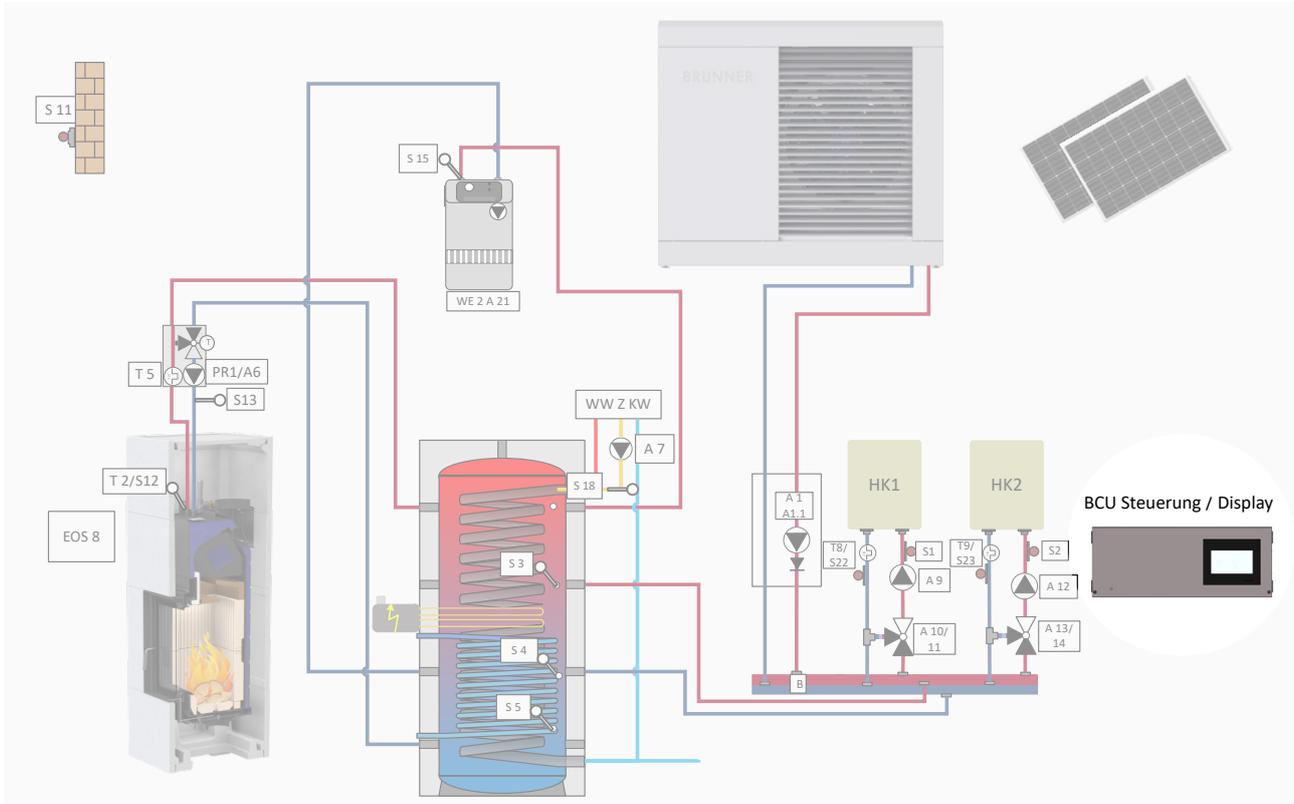


#### 4.1.1 Anleitung BCU-Steuerpaket

Detaillierte Informationen finden Sie in der Montageanleitung „BCU Paket, BCU Display-Paket, BCU Smart-Paket“:

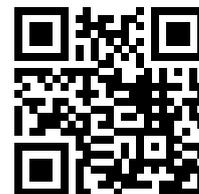

**4.1.2 Montage des BCU-Steuerungspakets**

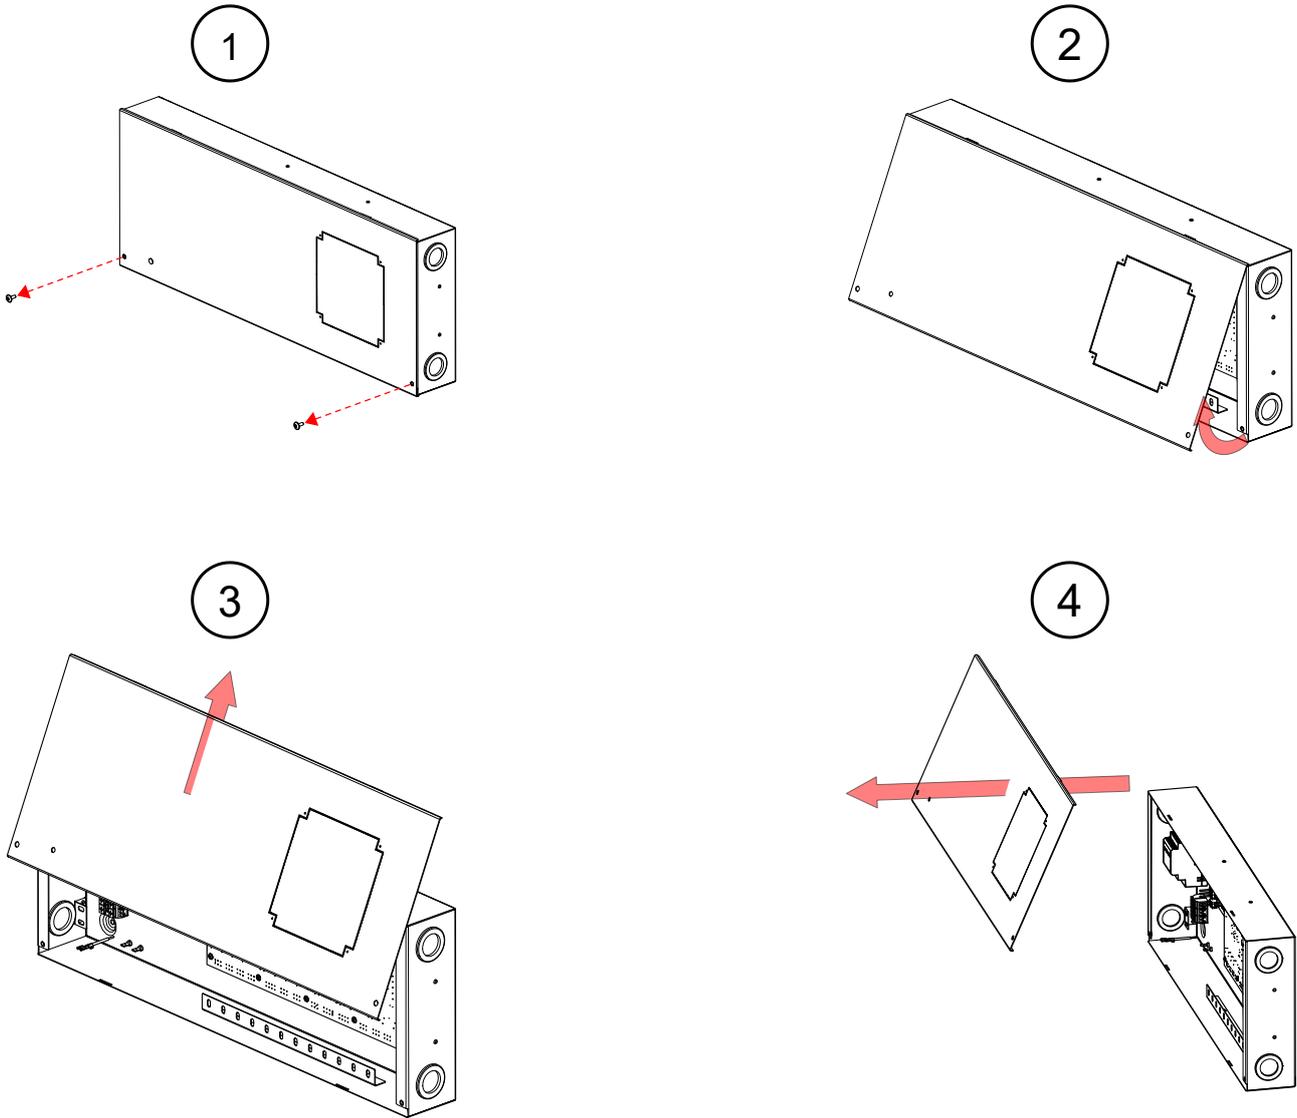

**Vorbereitung für das Anbringen des Displays**


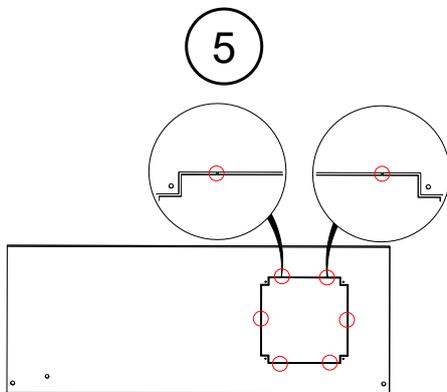





Abbildung 1: Perforiertes Blech bei Bedarf ausbrechen.

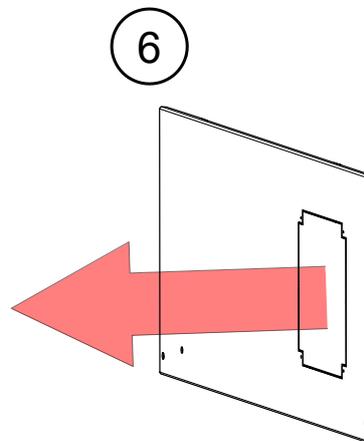

**Info**  
Die unterschiedlichen Ausrichtungen des Displays je nach waagerechter oder senkrechter Anbringung der BCU beachten!




### 4.1.3 Wandbefestigung BCU-Gehäuse

#### waagerechte Wandbefestigung

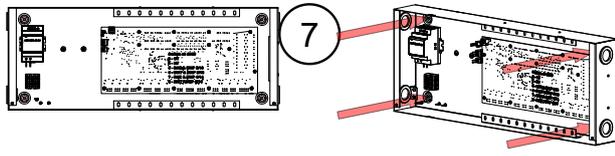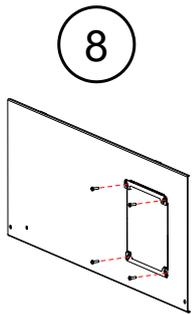
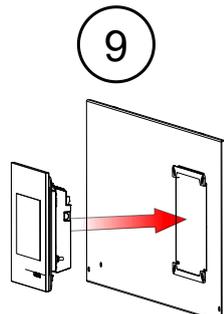




Elektrische Verbindungen des Bediendisplays herstellen. Siehe auch:  
 oder auf der Internetseite:  
<https://www.brunner.de/23063>  
 Montageanleitung Bediendisplay Touch 3.0


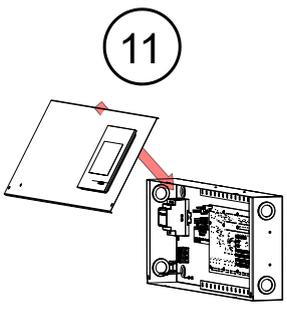
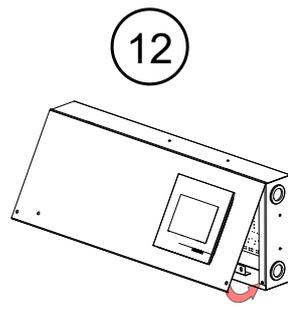
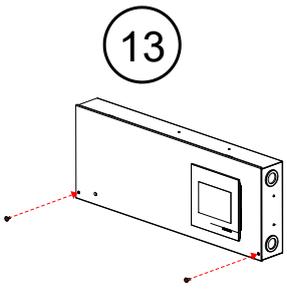


#### senkrechte Wandbefestigung

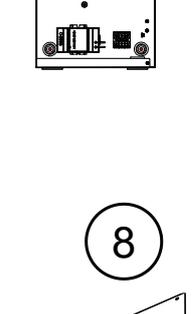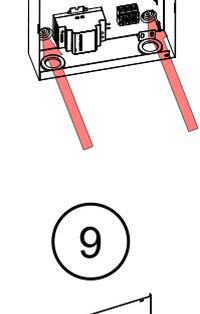




Elektrische Verbindungen des Bediendisplays herstellen. Siehe auch:  
 Anleitung BRUNNER Bediendisplay Touch 3.0 :  
<https://www.brunner.de/23063>

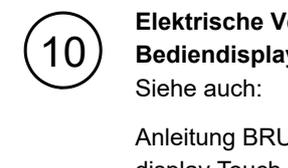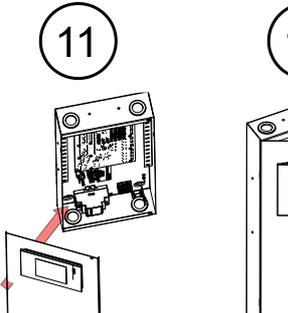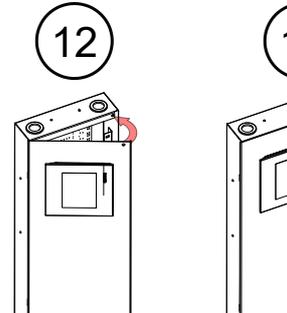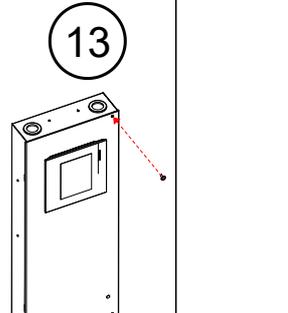
## 4.1.4 Elektrischer Anschluss

### 4.1.4.1 Aufkleber im BCU-Gehäusedeckel

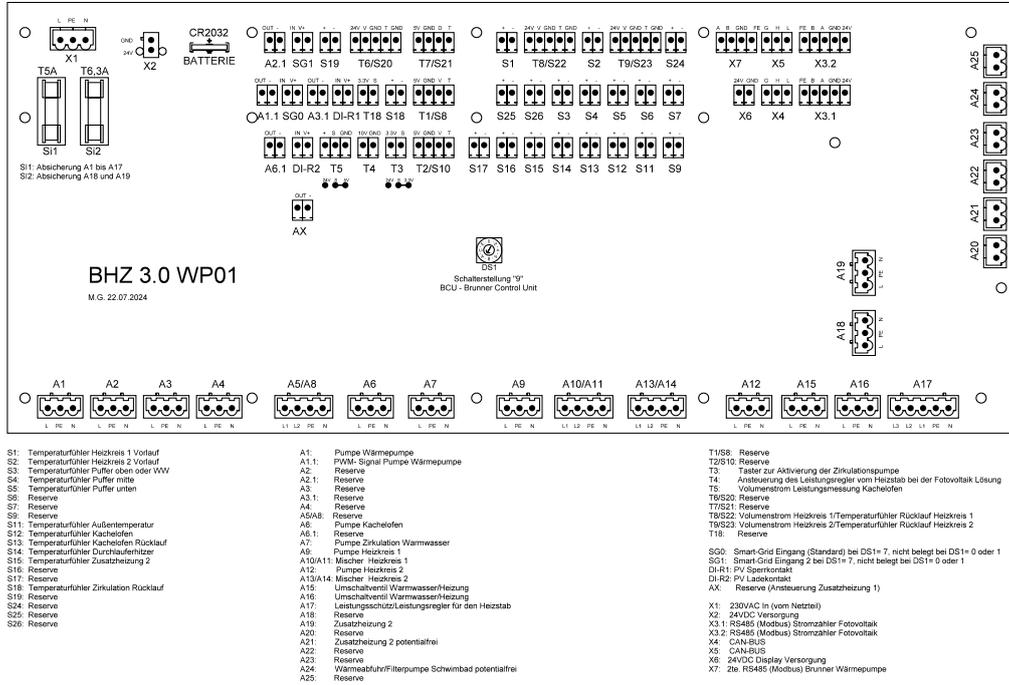

### 4.1.4.2 Netzanschluss

#### 230V anschließen

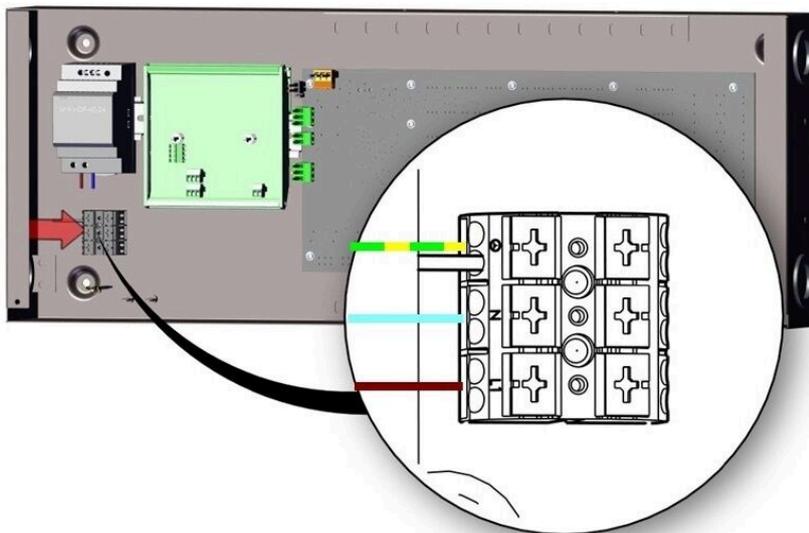

	Kabelfarbe
L1	braun
N	blau
PE	grün/gelb


### 4.1.4.3 Bediendisplay elektrisch anschließen

Das Bediendisplay Touch 3.0 kann universell zur EOS (Elektronischen Ofensteuerung), Heizzentrale (BHZ), zu allen Kesselgeräten und zur BCU (BRUNNER Control Unit) aus dem Hause BRUNNER eingesetzt werden.

Zum Betrieb werden die Versorgungsspannung und die CAN-Bus-Verbindungen zur Steuereinheit benötigt. Für die Netzwerkeinbindung wird der Anschluss via Netzwerkstecker (Ethernet) empfohlen.

Weiters dient das Bediendisplay Touch 3.0 als Schnittstelle für Software-Updates sowie als Kommunikationsschnittstelle für Brunner-Netzwerk-Anbindungen.

Die Bedienmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der jeweiligen Steuereinheit.

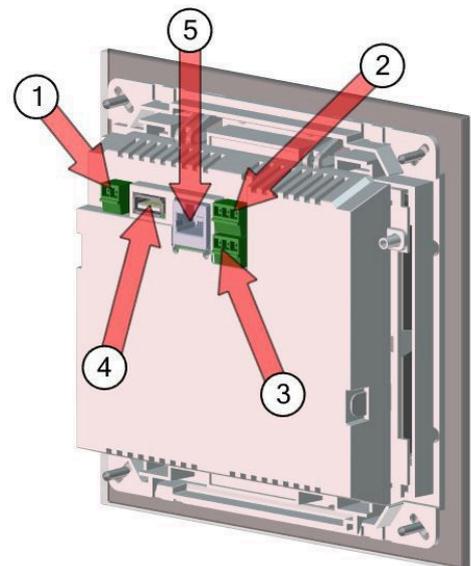

Stecker	Klemme	Bezeichnung-Etikett	Kabelfarbe	Funktion
1	1.1	2 GND	weiß	Verbindungsleitung zur BCU- Steuereinheit Spannungsversorgung
	1.2	1 +12VDC	braun	
2 / 3	2.1 / 3.1	1 Schirm	grau	Verbindungsleitung zur BCU- Steuereinheit Busleitung
	2.2 / 3.2	2 CAN_H	gelb	
	2.3 / 3.3	3 CAN_L	grün	
USB		USB		USB-Schnittstelle für Updates
Netzwerk		Netzwerk		Anschluss an ein Heimnetzwerk




Anleitungen zur **Registrierung** bei **myBrunner** bzw. dem **Online-Zugriff** bzw. **Freischaltung zum Service-Zugriff** befinden sich in den Kapiteln zum Bedienkonzept jedes BRUNNER-Gerätes und auch auf <https://www.mybrunner.de/>


Sie finden stets die aktuelle Software im Handwerkerportal zum Update Ihrer Steuerung. Sie können das Update herunterladen und Ihr Gerät über einen USB-Stick an der Rückseite Ihres Bediendisplays (Anschlussposition 4) aktualisieren.

**Wichtig:** Alle Ihre individuellen Einstellungen bleiben bei einem Update immer bestehen. Dadurch können Sie Ihre Steuerung über viele Jahre auf dem neuesten Stand von Entwicklung und Technik halten.

## 4.1.4.4 BRUNNER-Energiemanager montieren und elektrisch anschließen

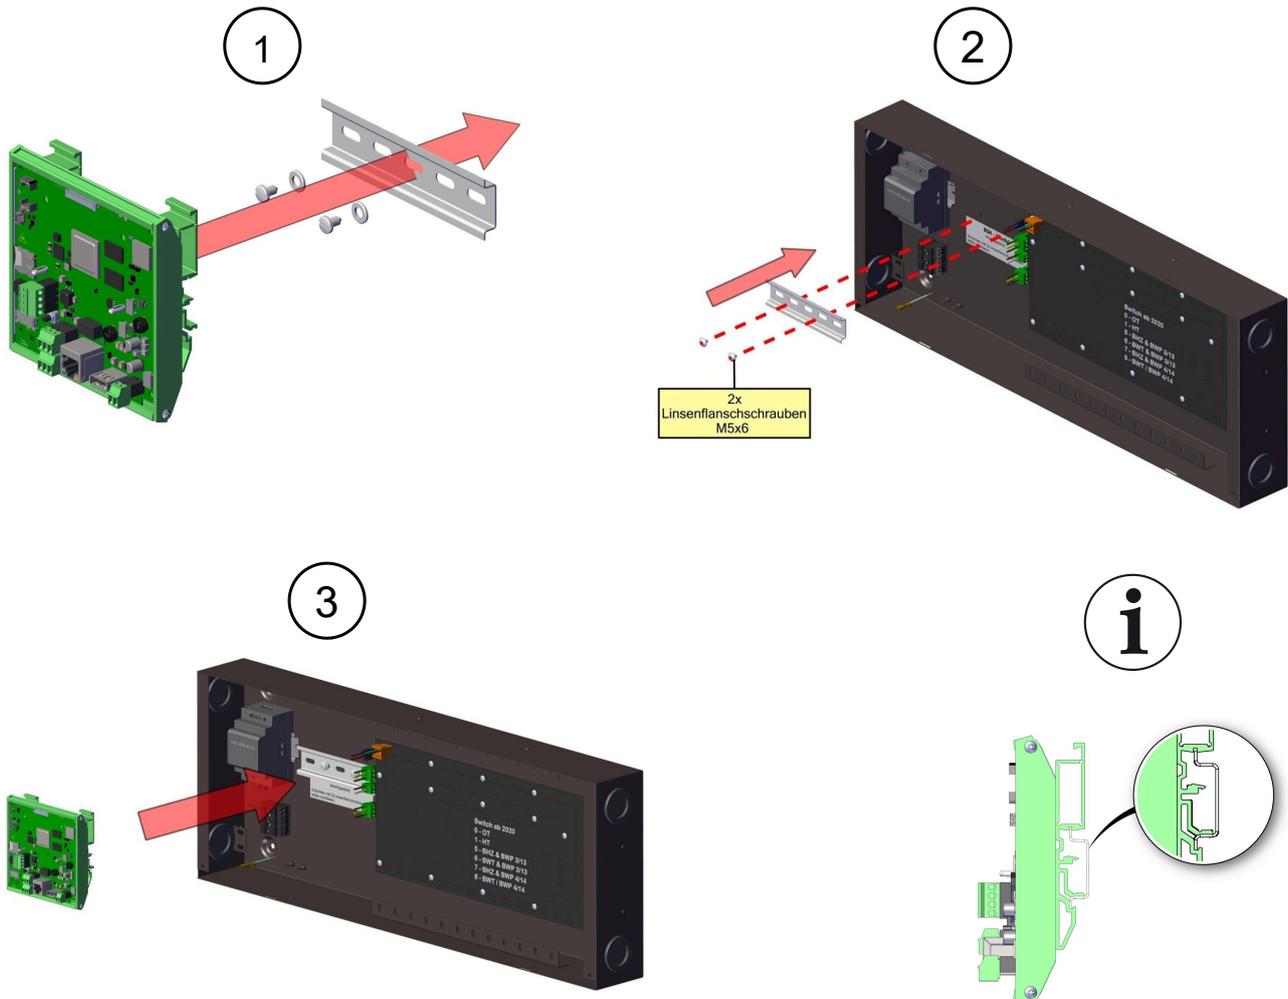


### Elektrische Anschlüsse

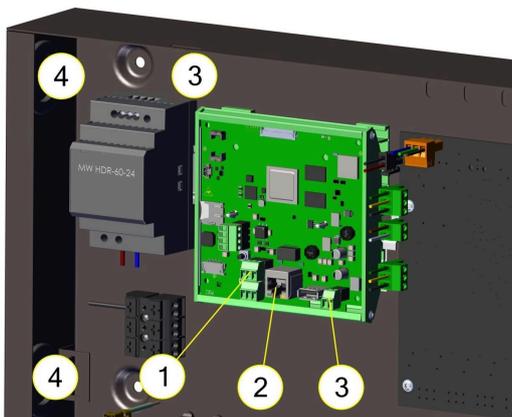


1	CAN-Verbindungsleitung zur BHZ 3.0-Platine
2	Netzwerkanschluss
3	Spannungsversorgung via Netzteil
4	Kabelöffnungen mit Membrandurchführungen zur Nutzung als Kabeldurchführungen

## 4.2 Hydraulikpaket in Plus I

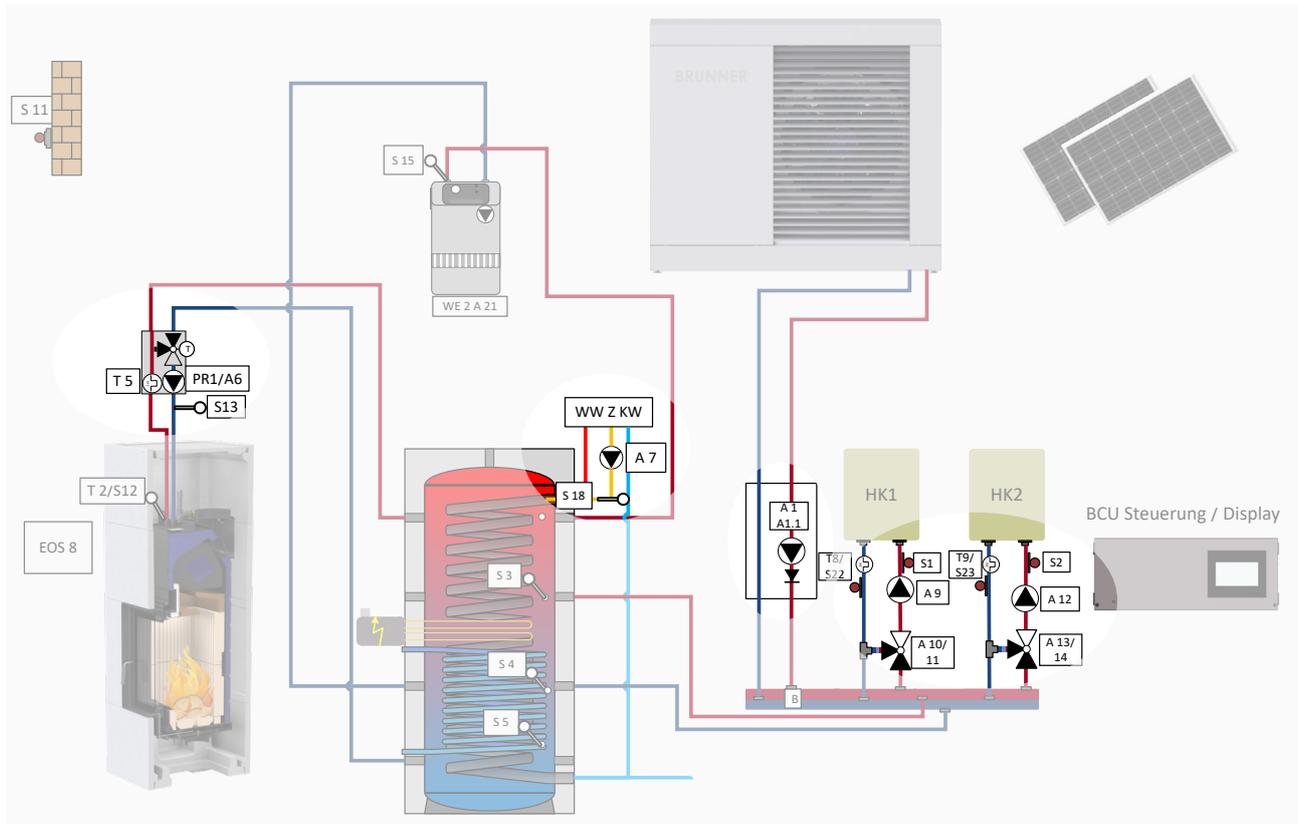


## 4.2.1 Verteilerbalken 1 Heizkreis in PLUS I

### Hydraulikschema PLUS I mit 1 Heizkreis

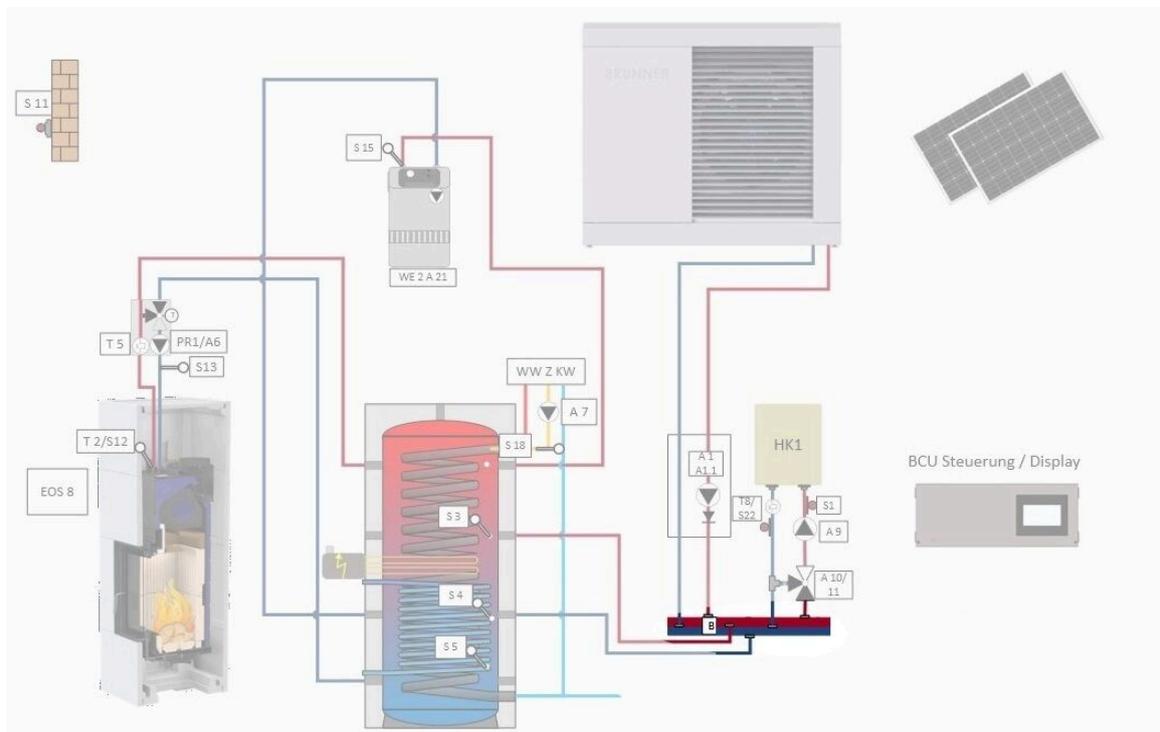

### 4.2.1.1 Anleitung Verteilerbalken für 1 Heizkreis


Detaillierte Informationen finden Sie in der Anleitung  
„Verteilerbalken 1 Heizkreis“

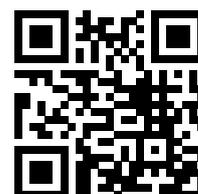

## Verteilerbalken 1 Heizkreis (Art.Nr.900197)



### Produktbeschreibung

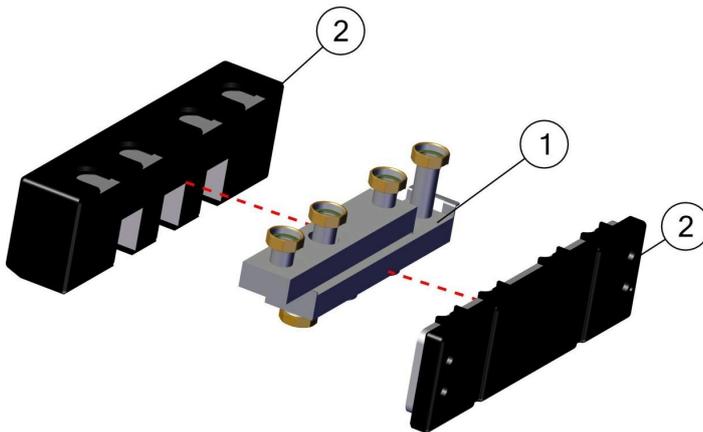


1	WP-Verteilerbalken (Heizkreisverteiler 2-fach mit Befestigung)
2	Isolierungsteile des Verteilerbalkens

### 4.2.1.2 Wandmontage Verteilerbalken

#### Montage ohne Wandhalter


- 1) Die vordere Isolierung des Verteilerbalkens demontieren.
- 2) Die heizkreisseitigen Anschlüsse mit der G 1 ½ Überwurfmutter, flachdichtend anschließen (Drehmoment 130 Nm).
- 3) Die kesselseitigen Anschlüsse mit der G 1 ½ Überwurfmutter, flachdichtend anschließen (Drehmoment 130 Nm).

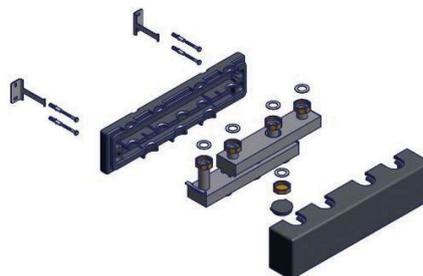

#### Montage mit Wandhalter


- 1) Den Wandhalter an die Wand schrauben.
- 2) Die Rückschale der Isolierung auf den Wandhalter schieben.
- 3) Den Verteilerbalken einsetzen.
- 4) Die vordere Isolierung auf den Verteilerbalken schieben.

**4.2.1.3 Anschlüsse Verteilerbalken 1 HK in PLUS I**

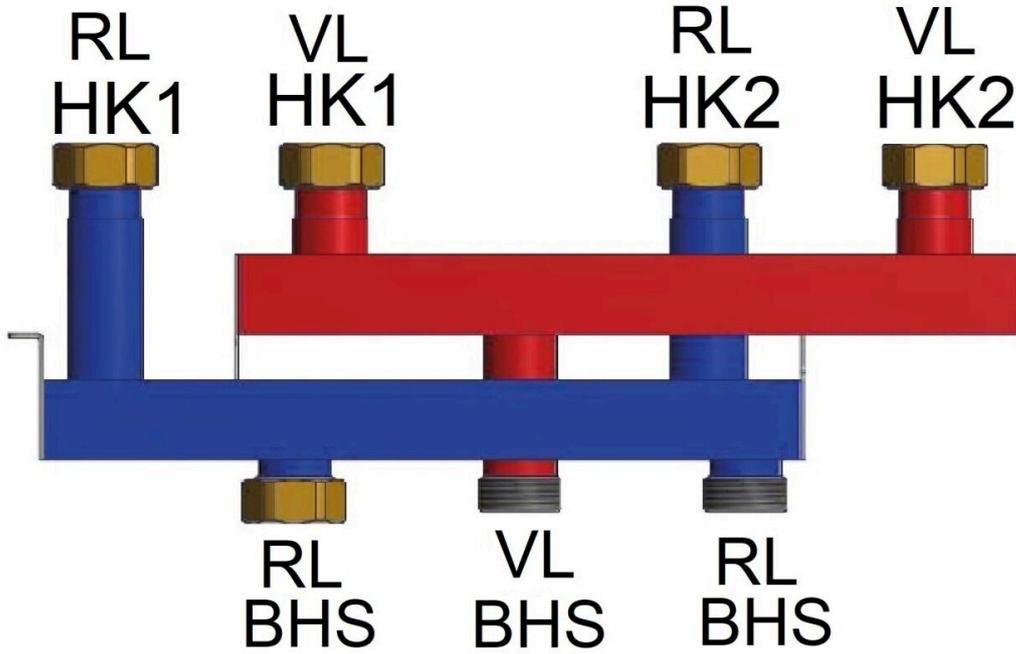

RL= Rücklauf; VL= Vorlauf; HK= Heizkreis; BHS= BRUNNER Hygiene-Speicher

**4.2.2 Verteilerbalken 2 Heizkreise in Plus I**

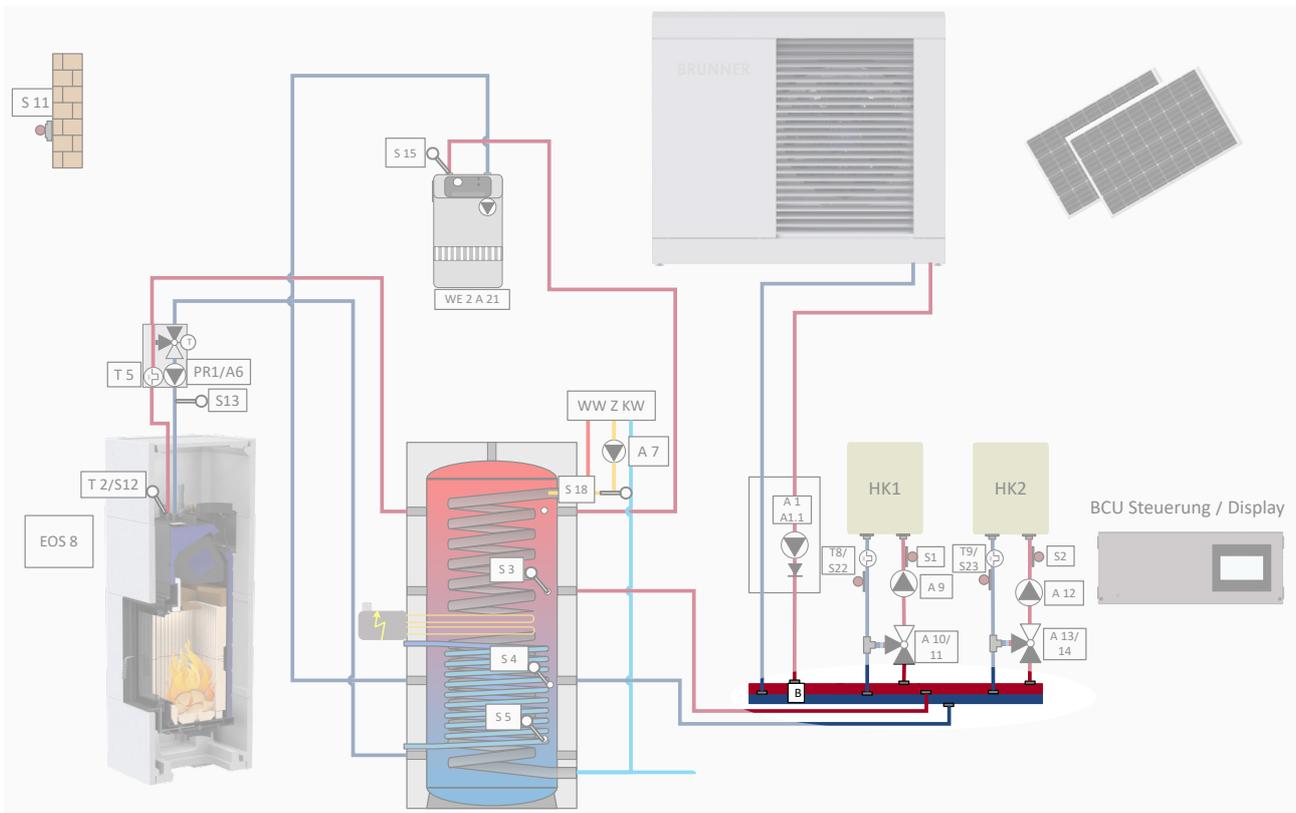


#### 4.2.2.1 Anleitung Verteilerbalken 2 Heizkreise

Detaillierte Informationen finden Sie in der Anleitung  
„Verteilerbalken 2 Heizkreise“




#### 4.2.2.2 Anschlüsse Verteilerbalken 2 HK bei PLUS I

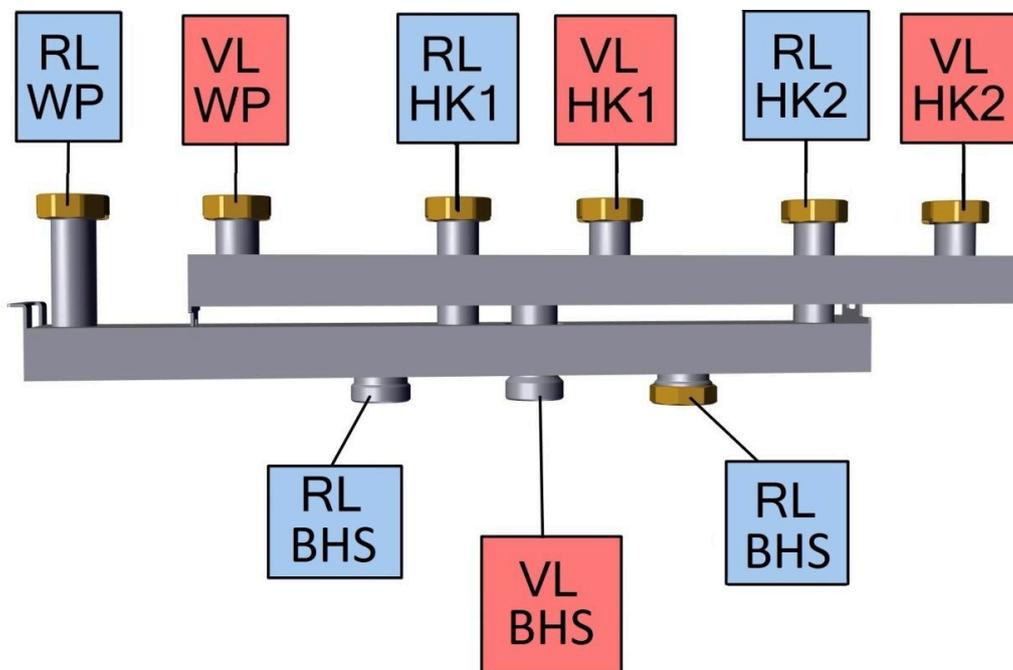


RL= Rücklauf; VL= Vorlauf; WP=Wärmepumpe; HK= Heizkreis; BHS = BRUNNER Hygienespeicher

### 4.2.3 BWP-Pumpengruppe in PLUS I

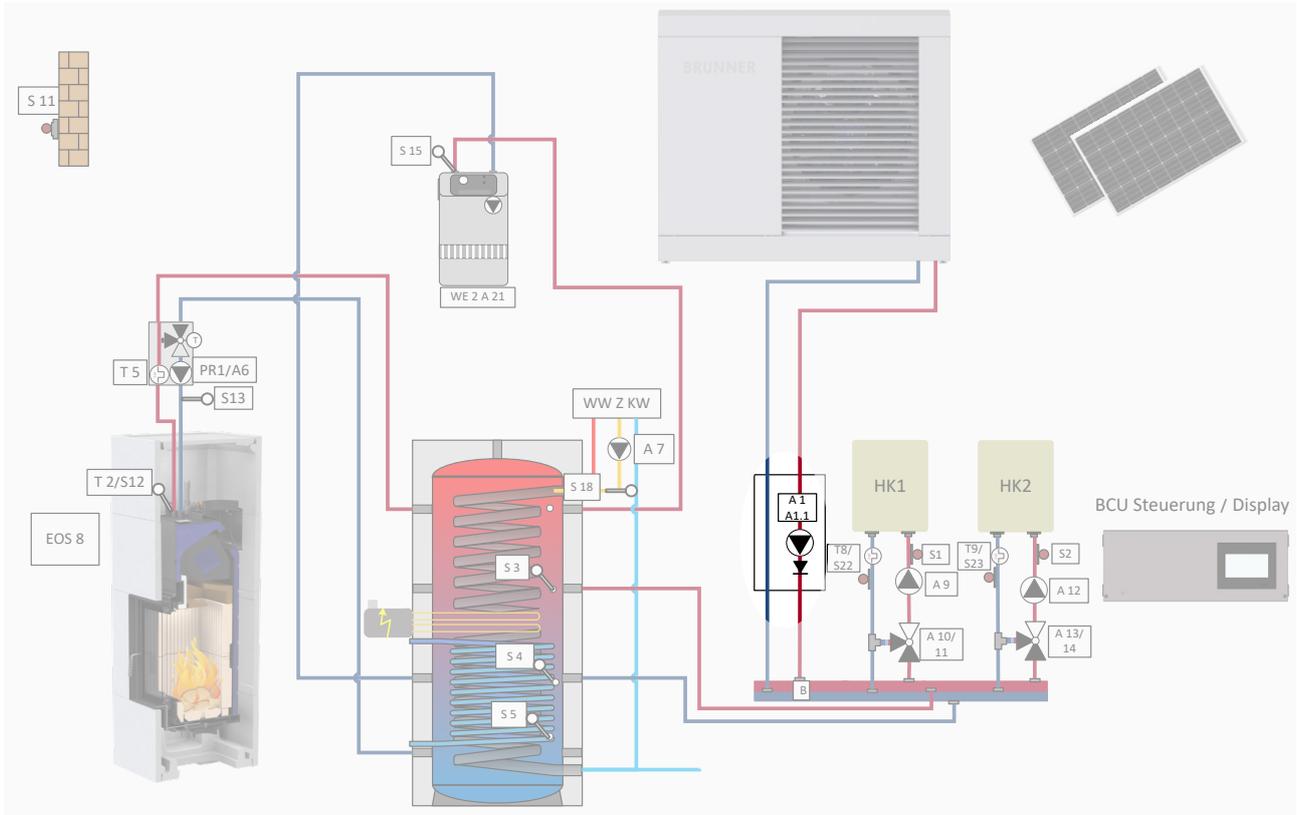


#### 4.2.3.1 Anleitung BWP-Pumpengruppe UK100061

Detaillierte Informationen finden Sie in der Anleitung  
„BWP-Pumpengruppe;  
Hydraulikgruppe 0, kein Umschaltventil“

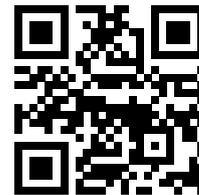


#### 4.2.3.2 Produktbeschreibung BWP-Pumpengruppe

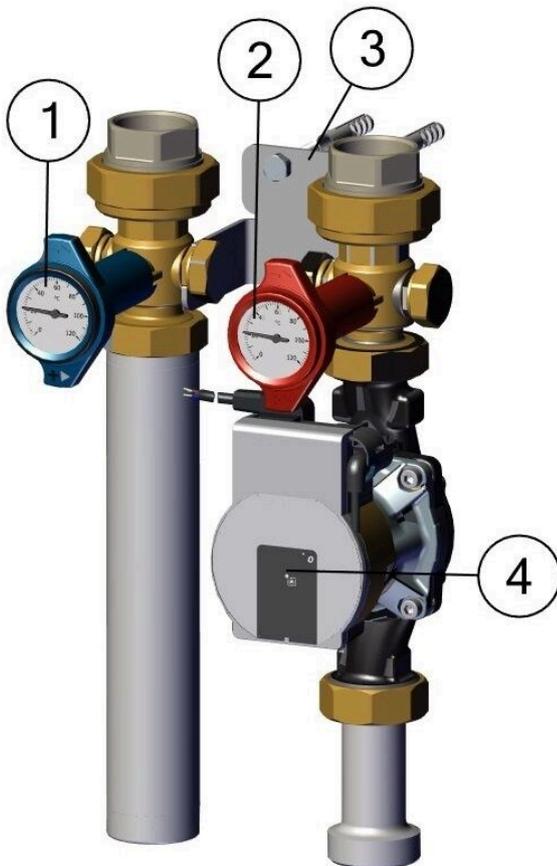

1	Thermometer blau 0-120°C, Anzeige Ø 51, Thermogriff blau
2	Thermometer rot 0-120°C, Anzeige Ø 51, Thermogriff rot
3	Wandhalter
4	Pumpe

#### 4.2.3.3 Montage Pumpengruppe

##### Wandmontage

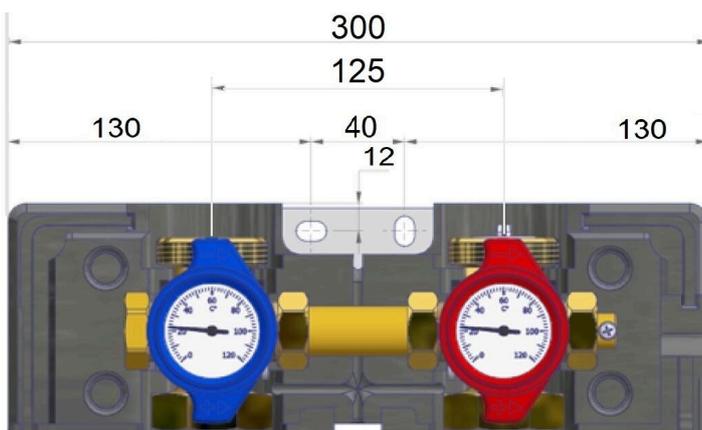

Vor der Montage und Erstinbetriebnahme müssen alle Verschraubungen kontrolliert und gegebenenfalls nachgezogen werden!

##### Anzugsmomente:

- 3/4" Verschraubungen 35 Nm
- 1" Verschraubungen 55 Nm
- 1 1/4" Verschraubungen 90 Nm
- 1 1/2" Verschraubungen 130 Nm

Die Armaturen sind werkseitig vormontiert, dennoch ist bei Inbetriebnahme die Dichtigkeit zu prüfen (Druckprobe):

- 1) Die vordere Verkleidung der Pumpengruppe demontieren.
- 2) Zeichnen Sie die Bohrungspunkte für die Montage der Pumpengruppe an
- 3) Bohrlöcher entsprechend der Schrauben- und Dübelgröße bohren.
- 4) Dübel einsetzen.
- 5) Pumpengruppe in senkrechter Einbaulage an der Wand (siehe „Montageskizze“) platzieren.
- 6) Pumpengruppe mit der Mutter auf der Stockschraube befestigen.
- 7) Thermometergriffe entfernen und Zwischenisolierung demontieren.
- 8) Die Vor- und Rücklaufleitungen anschließen und alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen.

**Energieversorgung anschließen**

- 1) Schließen Sie die Energieversorgung an (siehe separates Anschlussschema).  
**Die Pumpengruppe schaltet sich nach Anschluss der Energieversorgung automatisch ein.**
- 2) Heizungsanlage entlüften.

**Die Pumpe muss während des Entlüftungsvorgangs ausgeschaltet sein!**


- 3) Zwischenisolierung montieren und Thermometergriffe aufstecken.
- 4) Die vordere Verkleidung der Pumpengruppe montieren.

**Thermogriffstellungen**


- A = Betriebseinstellung: Schwerkraftbremse funktionsbereit; Kugelhahn offen  
B = Entleeren: Schwerkraftbremse offen; Kugelhahn ½ offen (nur im Vorlauf enthalten)  
C = Servicestellung: Kugelhahn geschlossen

#### 4.2.3.4 Hydraulische Anschlüsse Pumpengruppe UK100061


Anschluss an den Verteilerbalken 1 Heizkreis

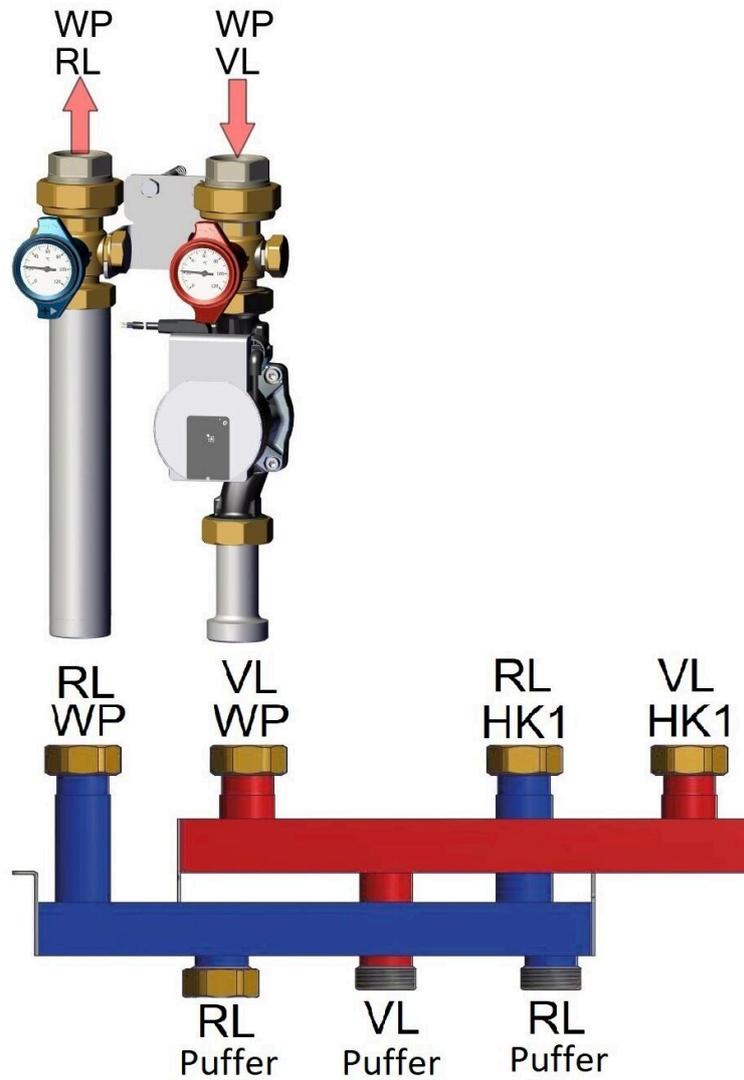


**Anschluss an den Verteilerbalken 2 Heizkreise**

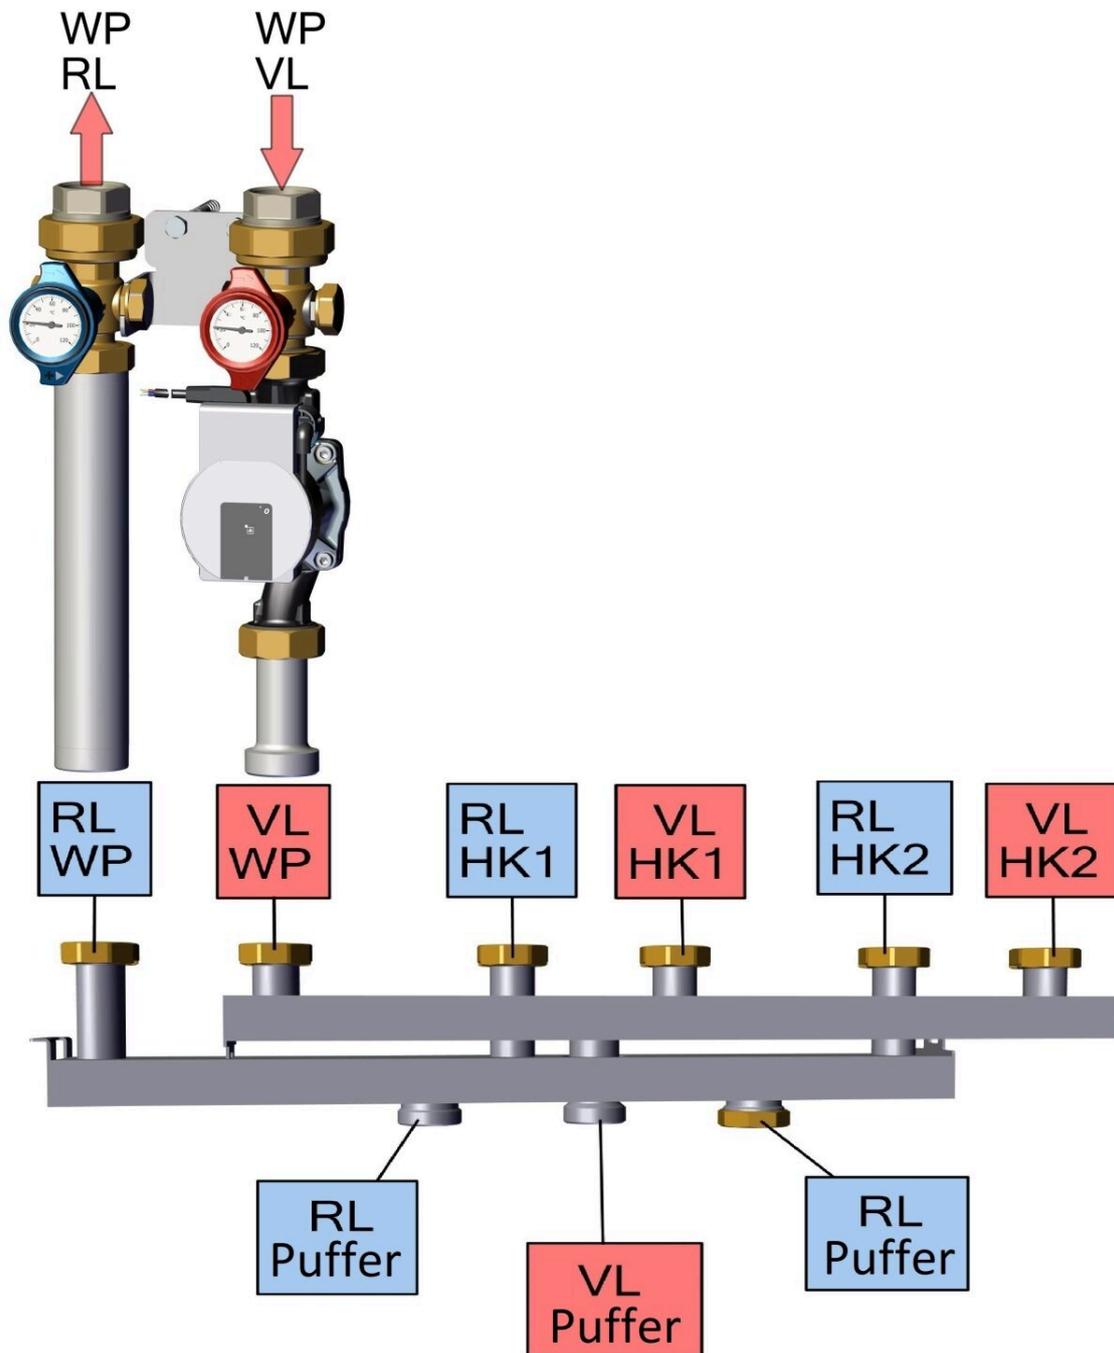

**4.2.3.5 Elektrische Anschlüsse UK100061**

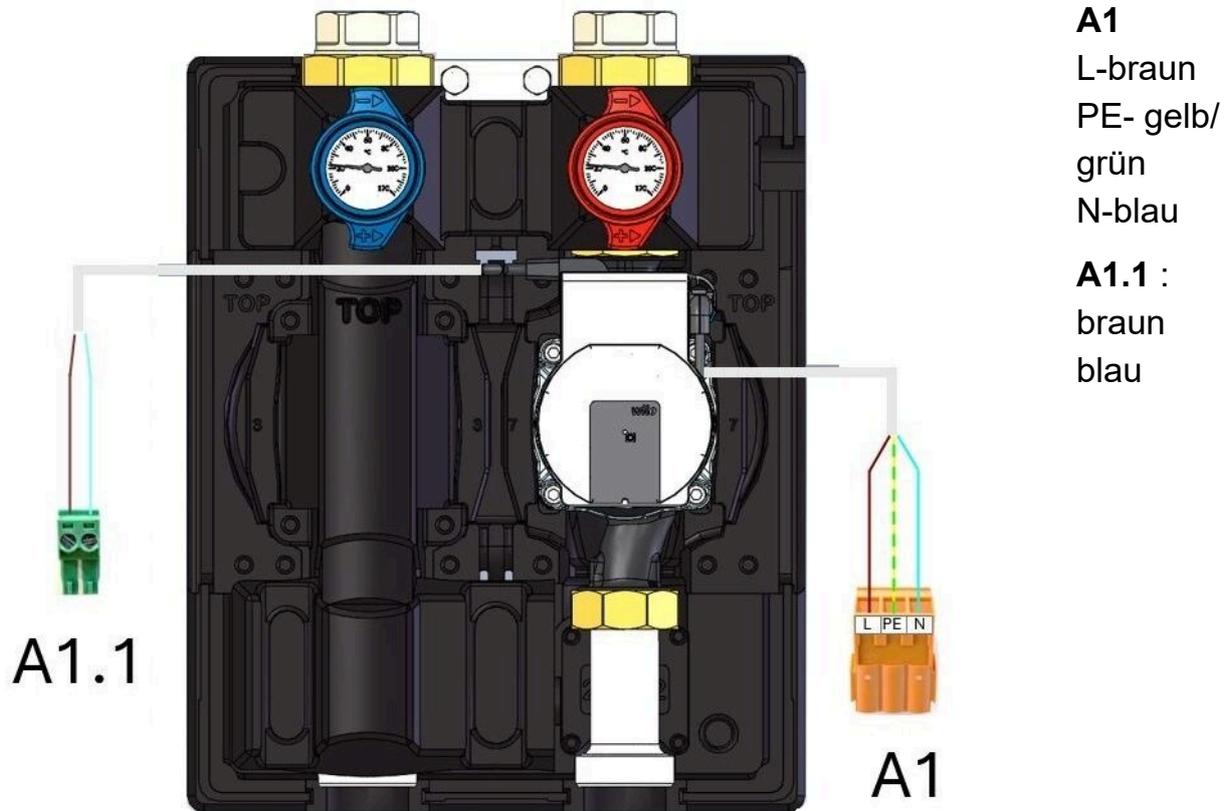


## 4.2.4 HK-Pumpengruppe in PLUS I

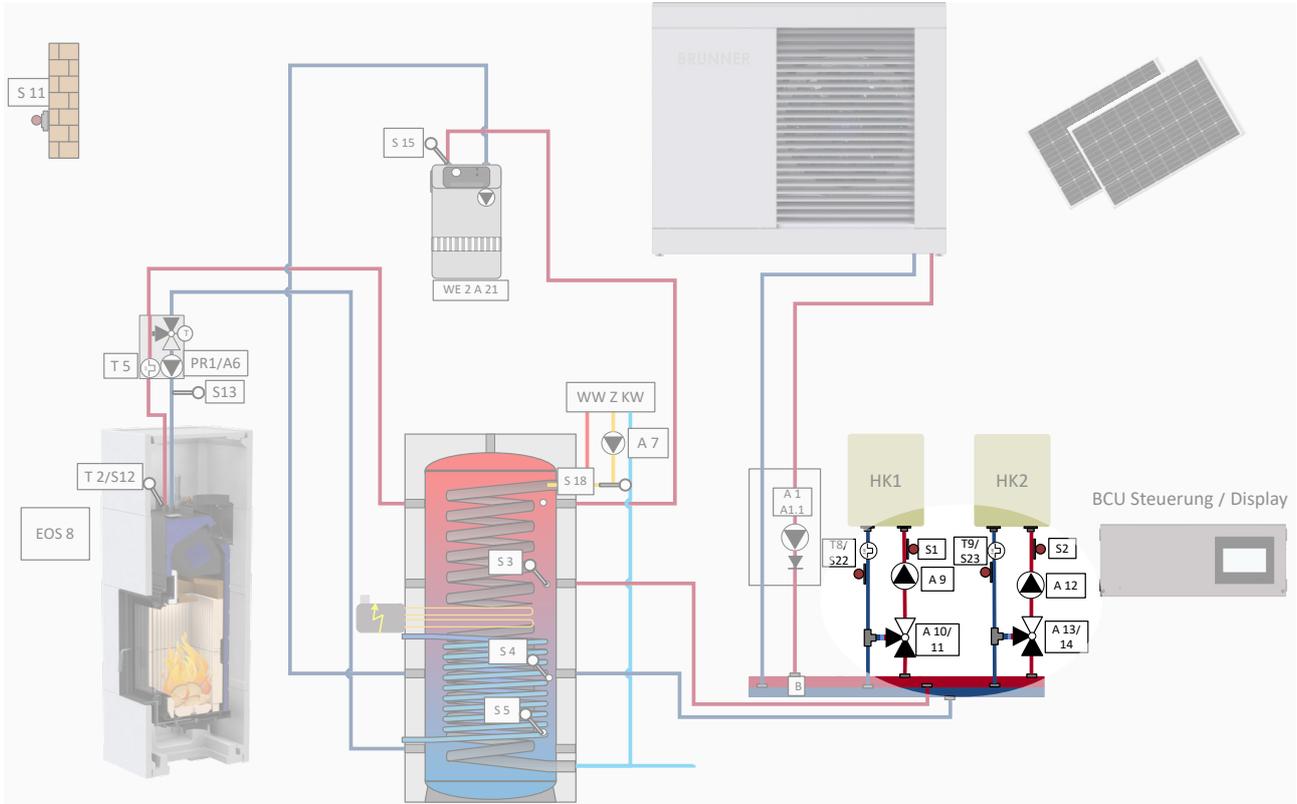


### 4.2.4.1 Anleitung HK-Pumpengruppe incl. Leistungsmessung

Detaillierte Informationen finden Sie in der Anleitung  
„HK-Pumpengruppe incl. Leistungsmessung“

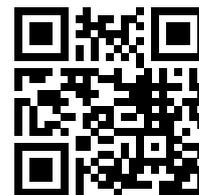


#### 4.2.4.2 Beschreibung Pumpe UK100090

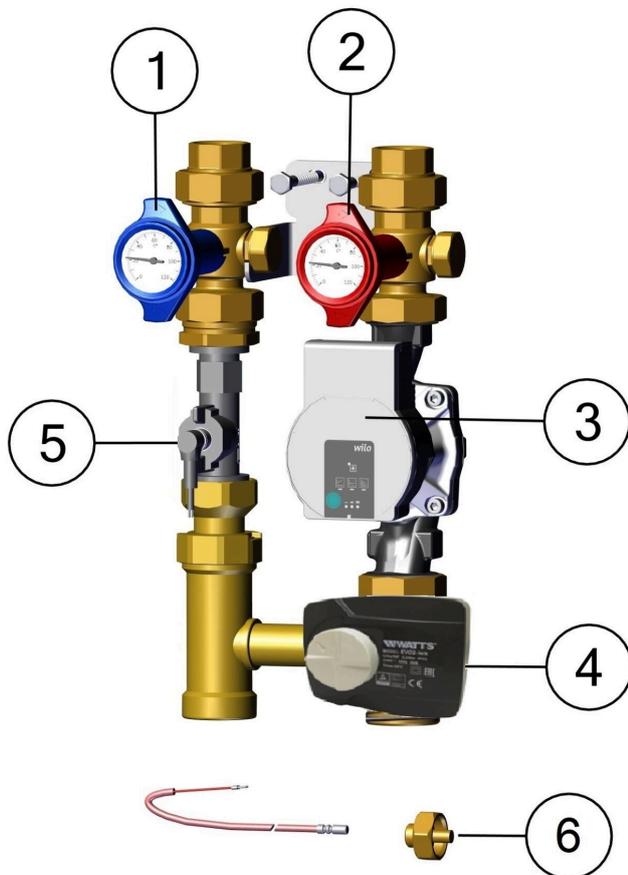

1	Thermometer blau 0-120°C, Anzeige Ø 51, Thermogriff blau
2	Thermometer rot 0-120°C, Anzeige Ø 51, Thermogriff rot
3	Umwälzpumpe DN mit Kabel
4	Stellmotor
5	Leistungsmessung mit Huba
6	Temperaturfühler PT1000 mit Tauchhülse-Kugelhahn

#### 4.2.4.3 Montage Pumpengruppe

##### Wandmontage

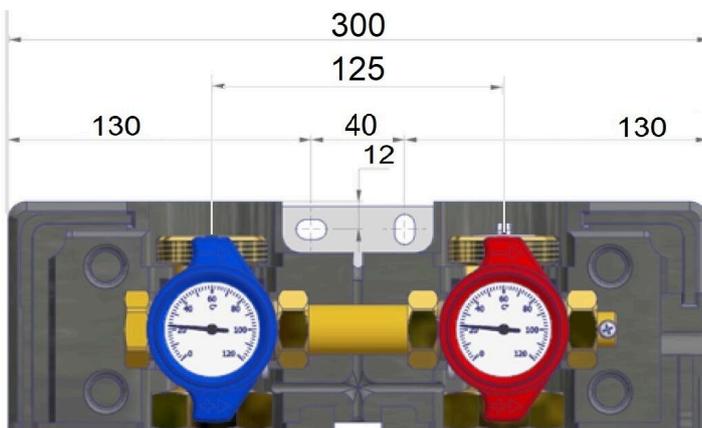

Vor der Montage und Erstinbetriebnahme müssen alle Verschraubungen kontrolliert und gegebenenfalls nachgezogen werden!

##### Anzugsmomente:

- 3/4" Verschraubungen 35 Nm
- 1" Verschraubungen 55 Nm
- 1 1/4" Verschraubungen 90 Nm
- 1 1/2" Verschraubungen 130 Nm

Die Armaturen sind werkseitig vormontiert, dennoch ist bei Inbetriebnahme die Dichtigkeit zu prüfen (Druckprobe):

- 1) Die vordere Verkleidung der Pumpengruppe demontieren.
- 2) Zeichnen Sie die Bohrungspunkte für die Montage der Pumpengruppe an
- 3) Bohrlöcher entsprechend der Schrauben- und Dübelgröße bohren.
- 4) Dübel einsetzen.
- 5) Pumpengruppe in senkrechter Einbaulage an der Wand (siehe „Montageskizze“) platzieren.
- 6) Pumpengruppe mit der Mutter auf der Stockschraube befestigen.
- 7) Thermometergriffe entfernen und Zwischenisolierung demontieren.
- 8) Die Vor- und Rücklaufleitungen anschließen und alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen.

**Energieversorgung anschließen**

- 1) Schließen Sie die Energieversorgung an (siehe separates Anschlussschema).  
**Die Pumpengruppe schaltet sich nach Anschluss der Energieversorgung automatisch ein.**
- 2) Heizungsanlage entlüften.

**Die Pumpe muss während des Entlüftungsvorgangs ausgeschaltet sein!**

- 3) Zwischenisolierung montieren und Thermometergriffe aufstecken.
- 4) Die vordere Verkleidung der Pumpengruppe montieren.

**Thermogriffstellungen**

- A = Betriebseinstellung: Schwerkraftbremse funktionsbereit; Kugelhahn offen  
B = Entleeren: Schwerkraftbremse offen; Kugelhahn ½ offen (nur im Vorlauf enthalten)  
C = Servicestellung: Kugelhahn geschlossen

**4.2.4.4 Anschlüsse HK-Pumpengruppe UK100090-01 - PLUS I**

Allgemeine Anschlussregel:




HK-Pumpengruppe für 1 Heizkreis und BWP-Pumpengruppe am Verteiler mit 1 Heizkreis

gültig für: Hydraulikvarianten:


PUR I (BCU-WW/Pufferspeicher)

PUR II (BCU-Duospeicher)


PLUS I (BCU-Hygienespeicher BHS-6-M)

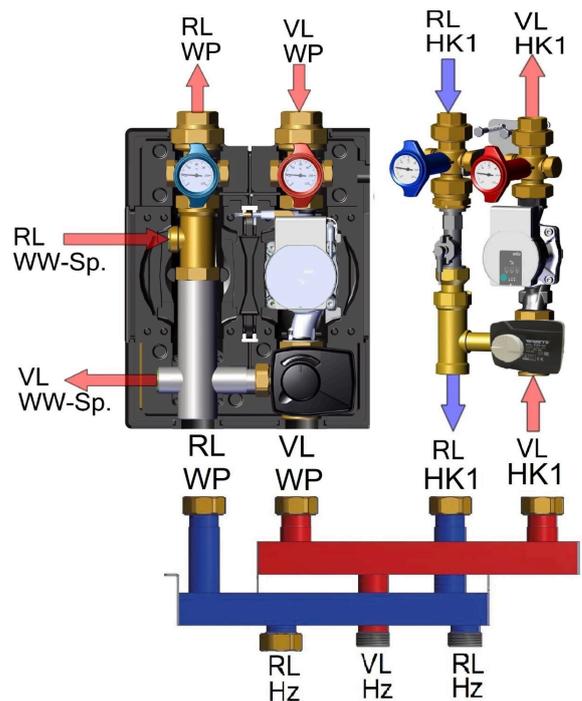

Einbaubeispiel der HK-Pumpengruppe und BWP-Pumpengruppe am Verteilerbalken 2 Heizkreise:

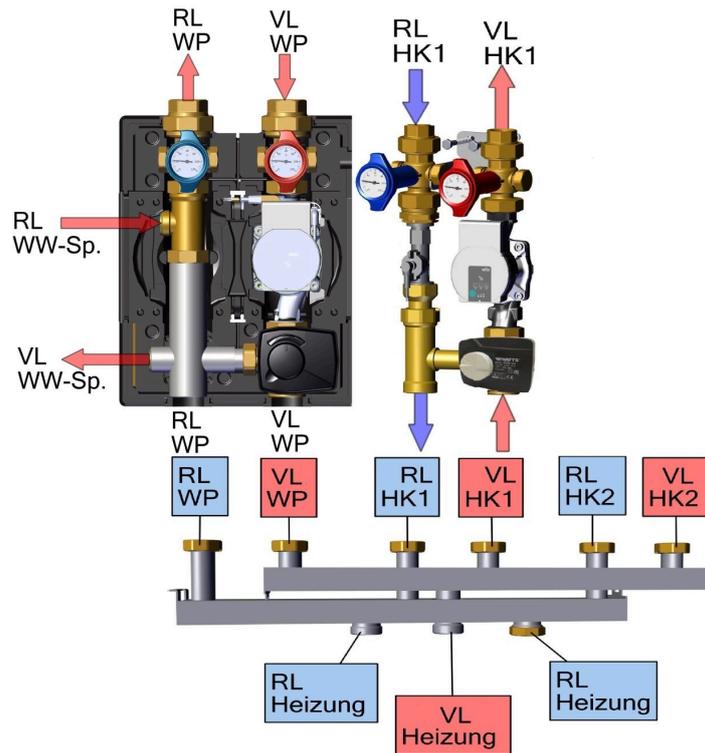


#### 4.2.4.5 Elektrische Anschlüsse HK-Pumpengruppe

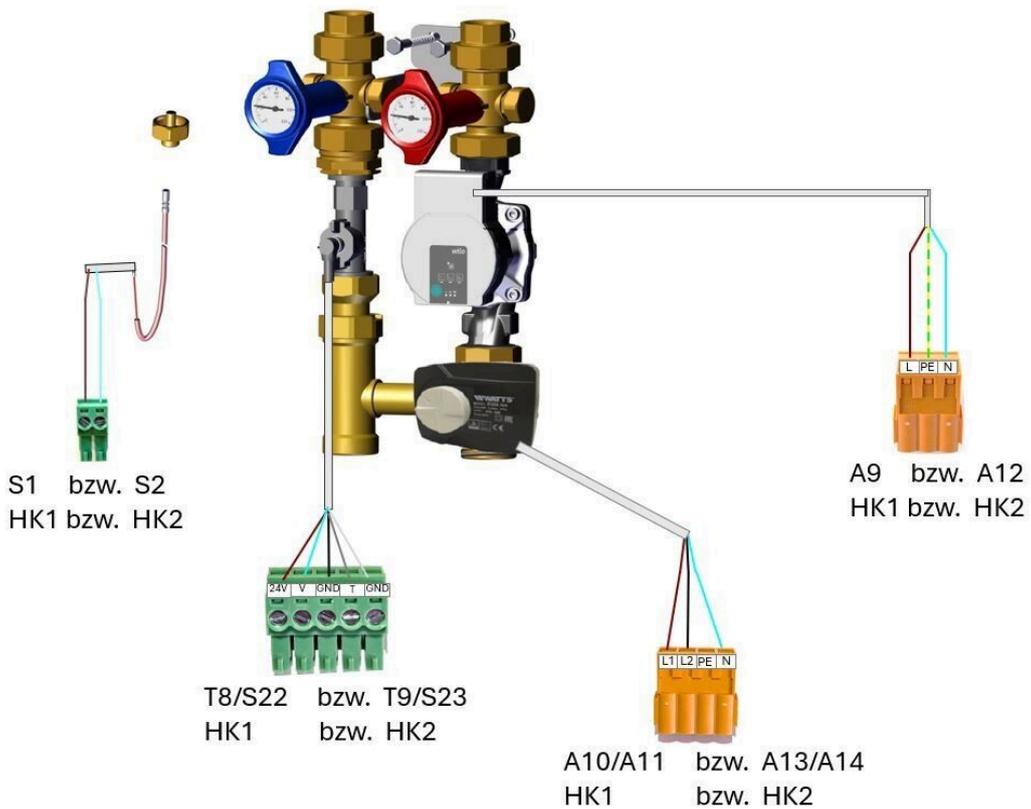


## 4.2.5 Zirkulationslanze in Plus I

Optional

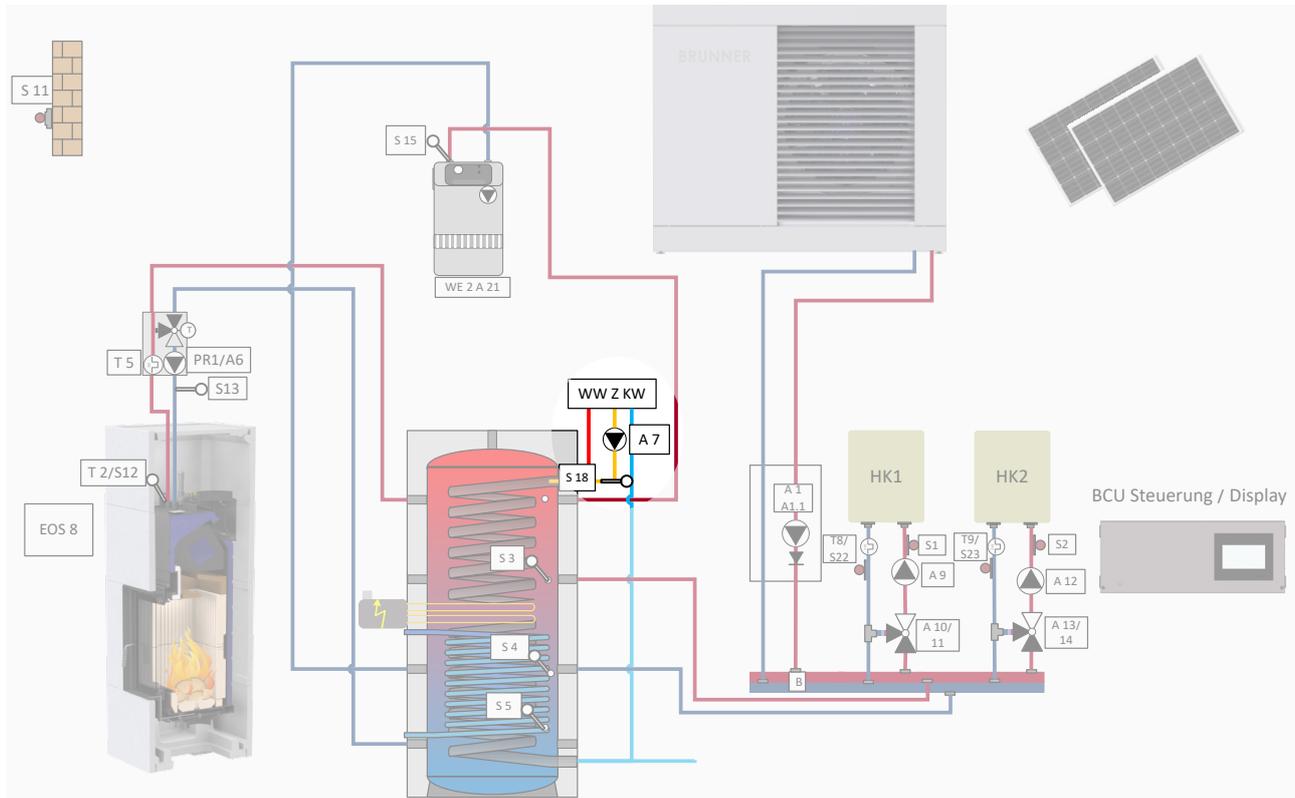

### 4.2.5.1 Anleitung Zirkulationslanze

Detaillierte Informationen finden Sie in der Anleitung „Zirkulationslanze“ (902479)

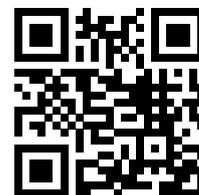

### 4.2.5.2 Zirkulationslanze

Art.Nr. 902479




Der Sensor (PT1000) am Puffer und die Zirkulationspumpe müssen bauseits zur Verfügung gestellt werden.

**Der Temperatursensor wird am Sensoreingang S18 angeschlossen.**

**Die Zirkulationspumpe ist am Ausgang A7 anzuschließen.**


### 4.2.6 Kachelofen-Pumpengruppe in Plus I

Optional

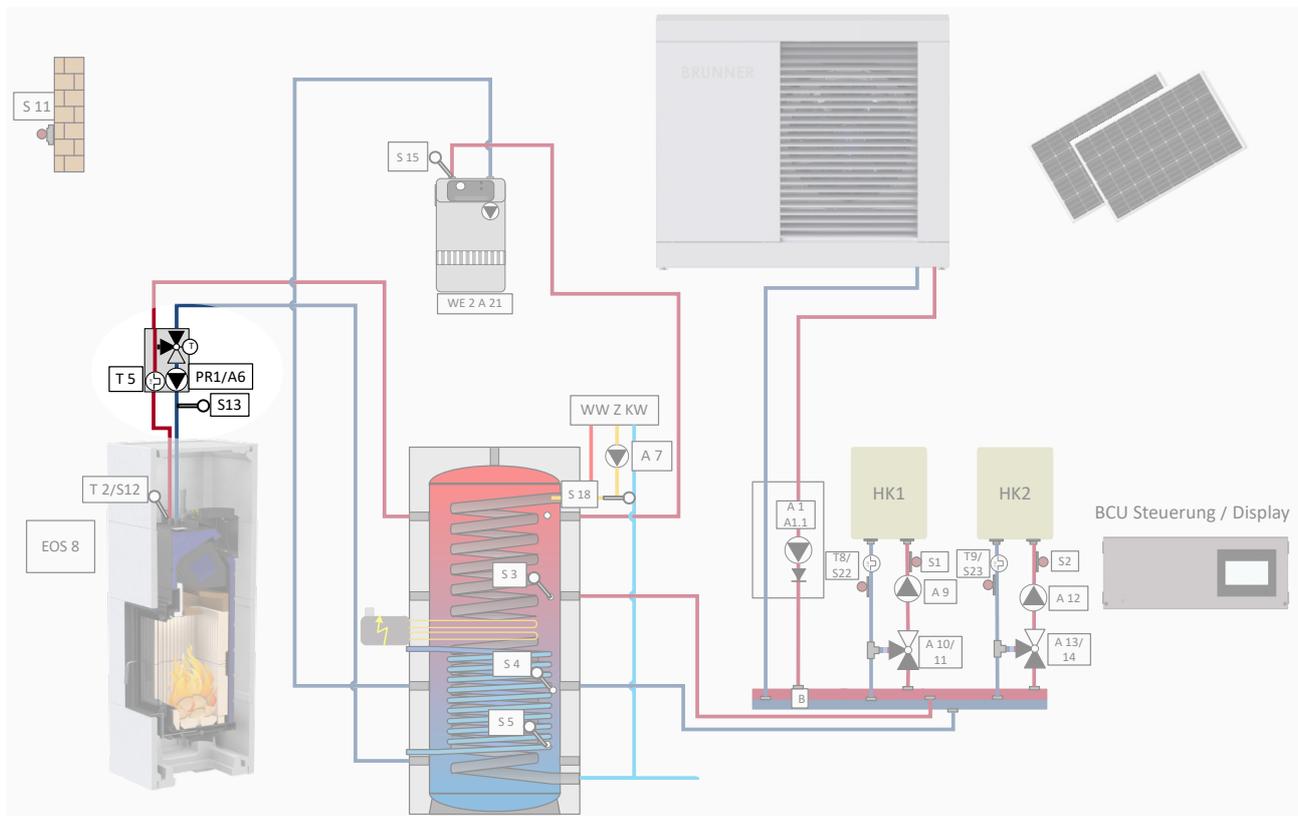


### 4.2.6.1 Anleitung Kachelofen-Pumpengruppe

Detaillierte Informationen finden Sie in der Anleitung „Pumpengruppe Kachelofen (Pumpeneinheit Kachelofen)“

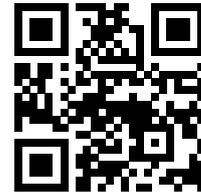

### 4.2.6.2 Elektrischer Anschluss der Pumpeneinheit für den Kachelofen

BCU = BRUNNER Control Unit

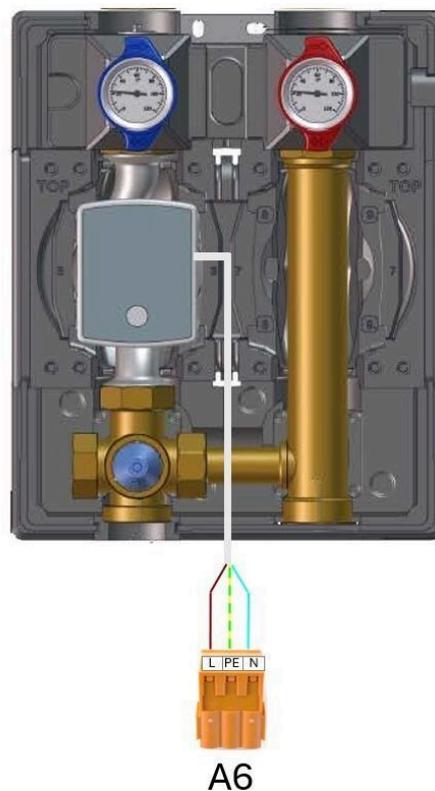

### 4.2.6.3 Einstellung der Kachelofenpumpe

Anzeige der gewählten Regelungsart  
 $\Delta p-v$ ,  $\Delta p-c$  und Konstant-Drehzahl:

Anzeige der gewählten Pumpenstufe (I, II, III) innerhalb der Regelungsart:




Empfehlung bei Anlagen mit unveränderlichem Anlagenwiderstand die einen konstanten Volumenstrom erfordern.


Die Pumpe läuft in drei vorgegebenen Festdrehzahlstufen (I, II, III).

*Hinweis:* Werkeinstellung: Konstant - Drehzahl, Kennlinie III

### 4.3 Sensorpakete in PLUS I

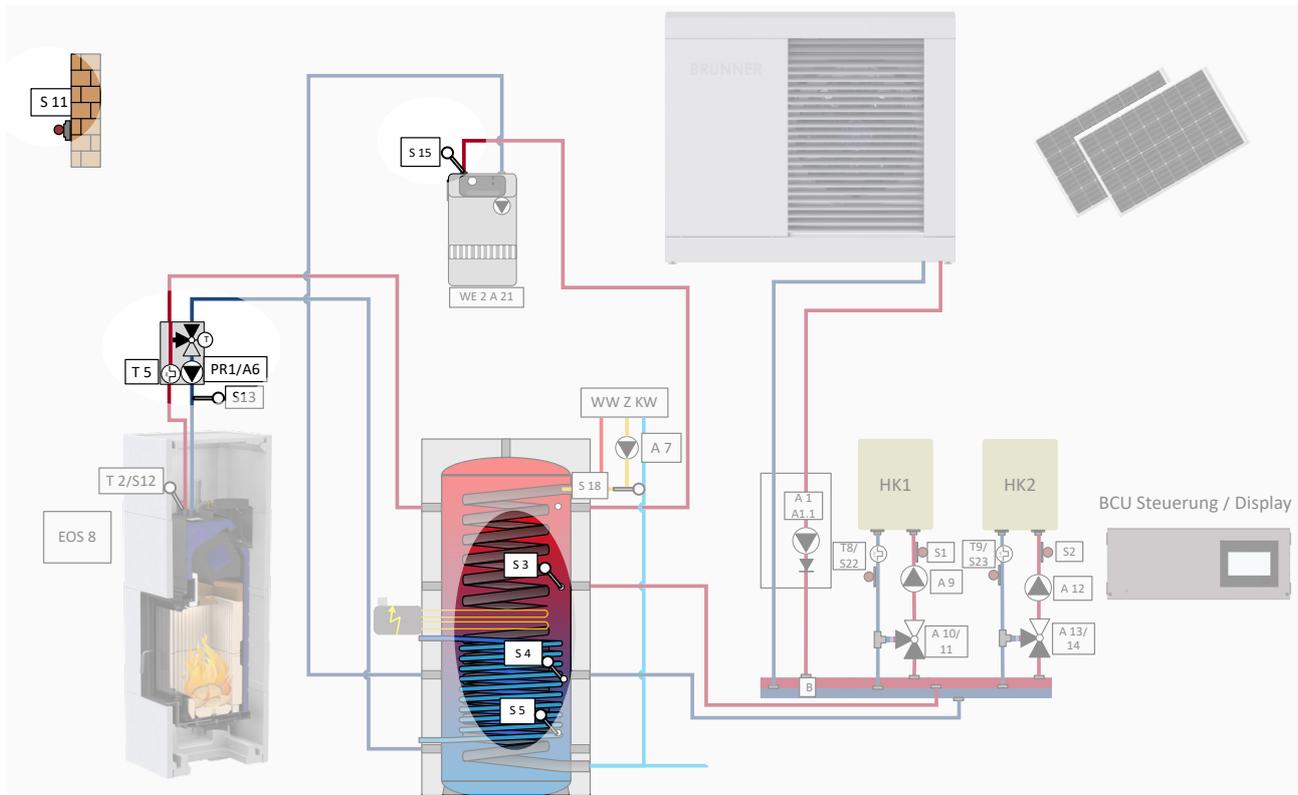


### 4.3.1 Sensorpaket 1 in PLUS I

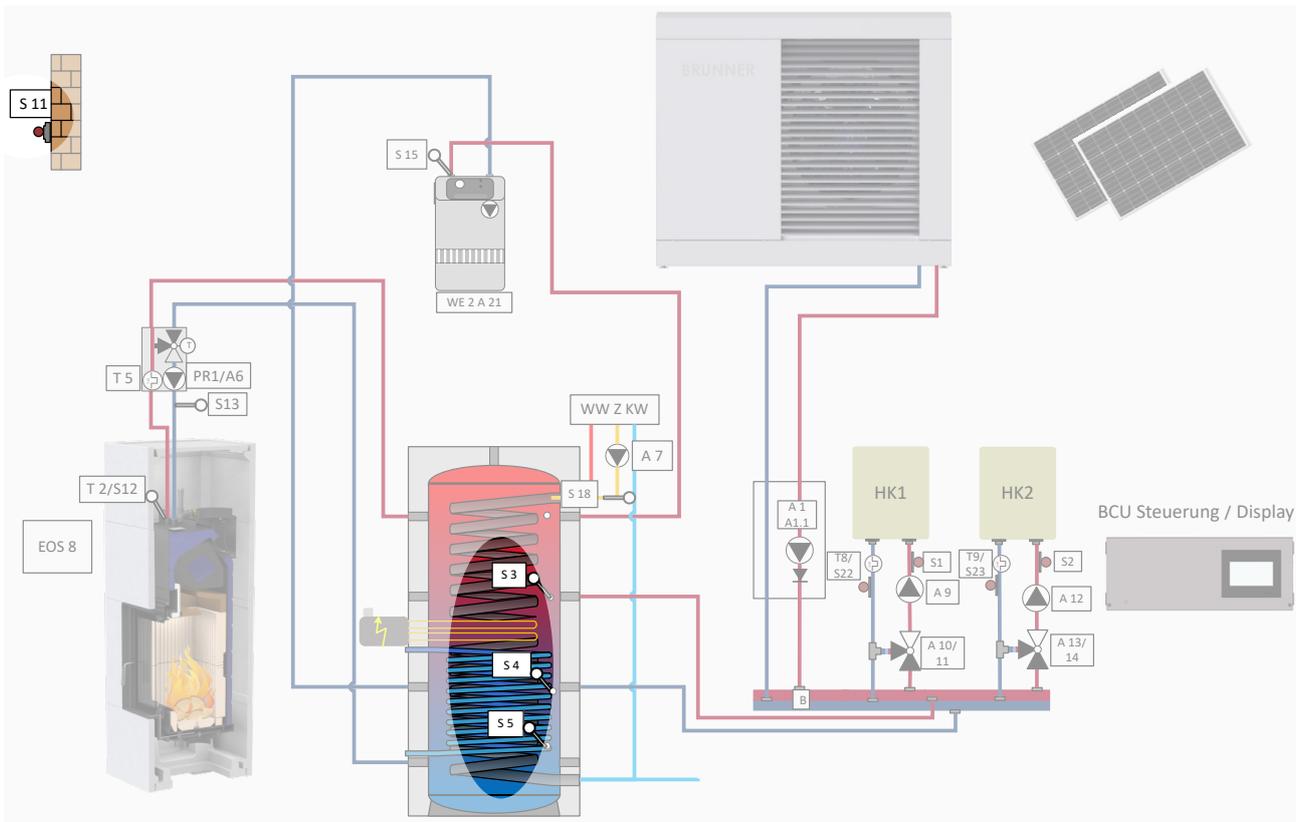


#### 4.3.1.1 Anleitung Sensorpaket 1

Detaillierte Informationen finden Sie in der Montageanleitung:  
„Sensorpaket 1 BCU-Speicher Art.Nr. WP002630“

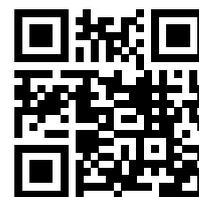


**4.3.1.2 Sensorpaket 1 BCU-Speicher (WP002630)**

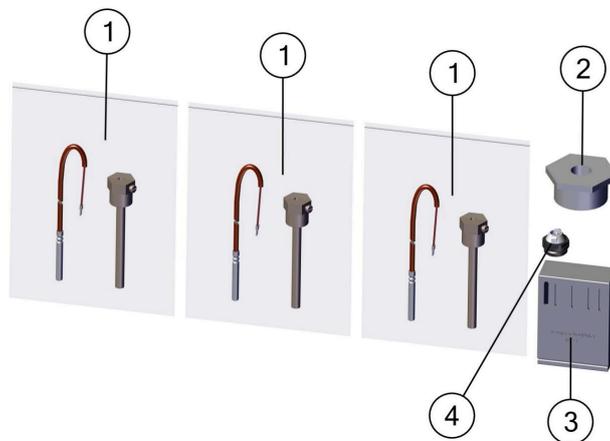

Pos.	Bezeichnung	Art.Nr.	Anschluss an:
1	Beipack mit PT1000	10339	S3
			S4
			S5
2	Reduzierung R1 1-2 auf R1-2 Zoll	800462	Anschluss für S3 notwendig nur für Duospeicher (BCU-PUR II)
3	Außenfühler	01247	S11
4	Entlüftung 1/2 Zoll mit O-Ring	900368	notwendig nur für Duospeicher (BCU-PUR II)


### 4.3.2 Sensorpaket 2 in PLUS I

Optional

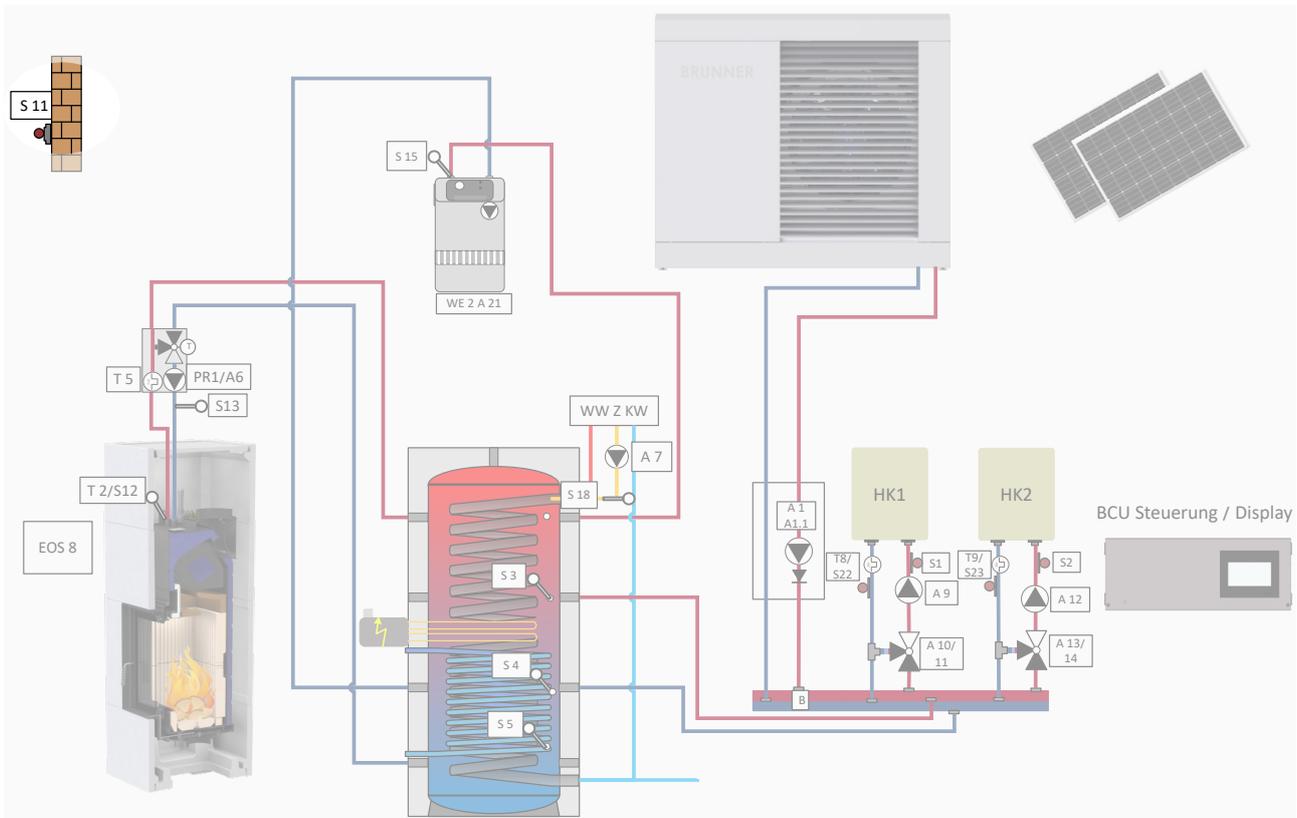

#### 4.3.2.1 Anleitung Sensorpaket 2 (903133)

Detaillierte Informationen finden Sie in der Montageanleitung  
„Sensorpaket 2 Leistungsmessung Kachelofen“

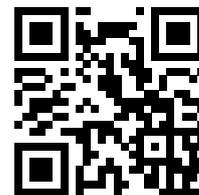

#### 4.3.2.2 Sensorpaket 2 Leistungsmessung Kachelofen (903133)

Optional

das Sensorpaket besteht aus: Art.Nr.  
903133

Thermofühler PT1000 mit 2,5 m Kabellänge

V005255

Nachrüstset mit Huba Kontrol

900261

Fühler PT1000 mit 2,5m Silicon-Kabel; Schutzhülse d 6x20 mm VA;  
Anschluss 2x0,22mm<sup>2</sup> mit Adernendhülsen;




**Anschluss für S13 - optional**



**900261** = Nachrüstset Leistungsmessung montagefertig  
mit Huba-Sensor 5,0-85 l/min



**Anschluss an T5**

#### 4.3.2.3 Sensorpaket 2 an die Kachelofeneinheit-Pumpe montieren

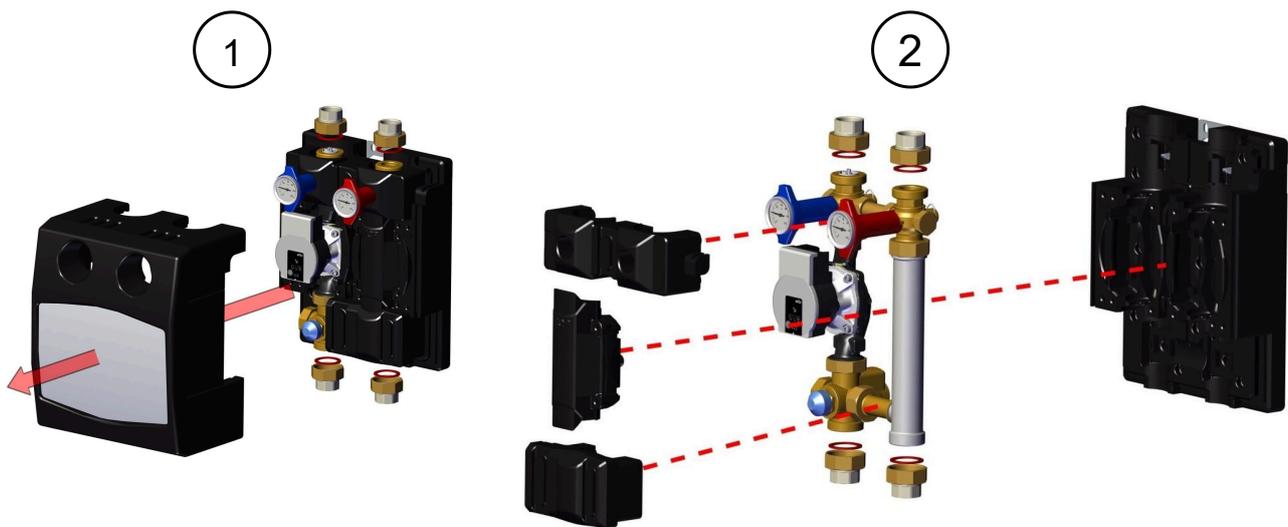


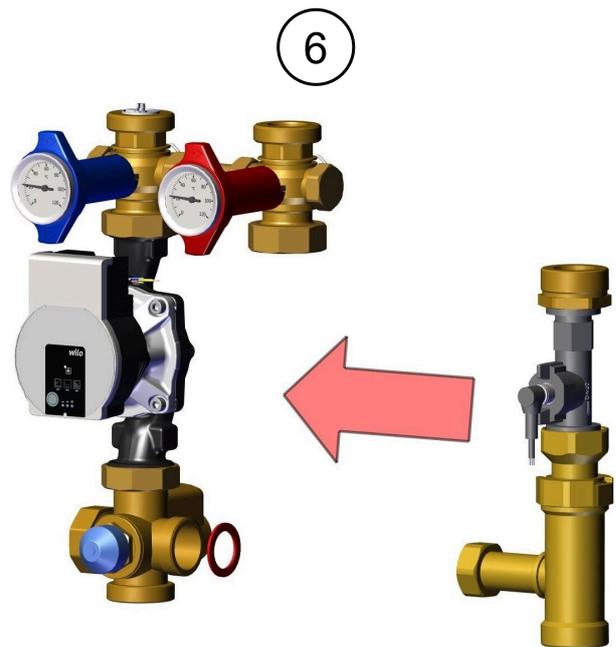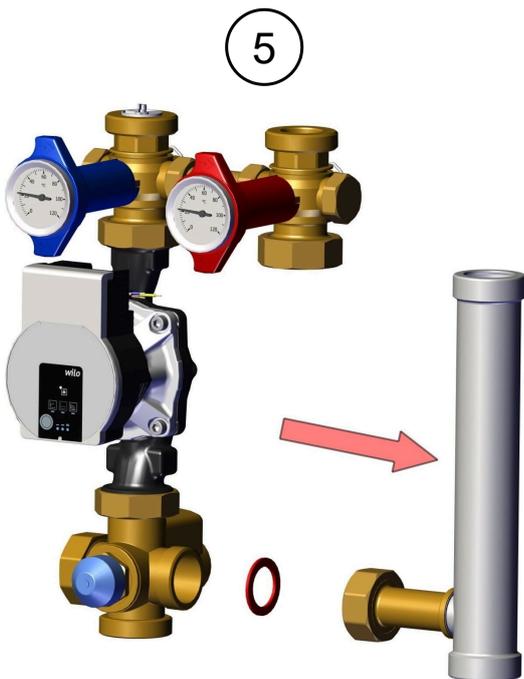


**i**




**7**

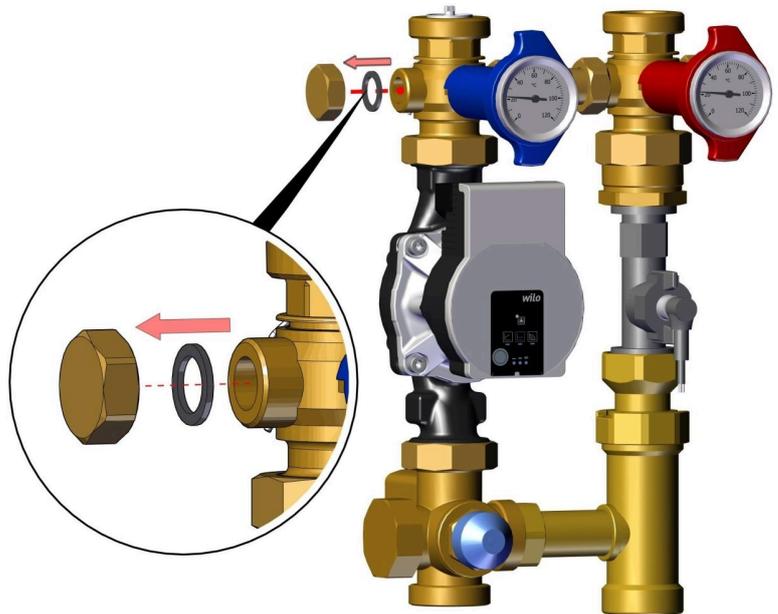


**8**

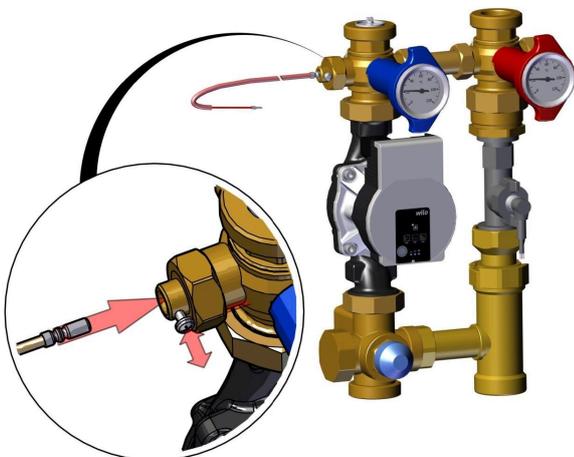


**9**

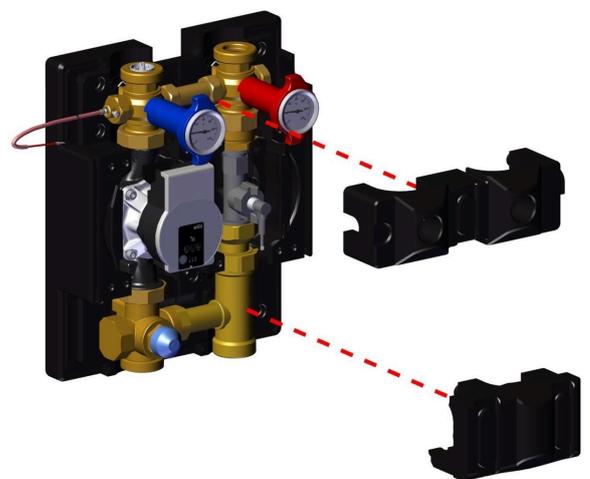

**10**

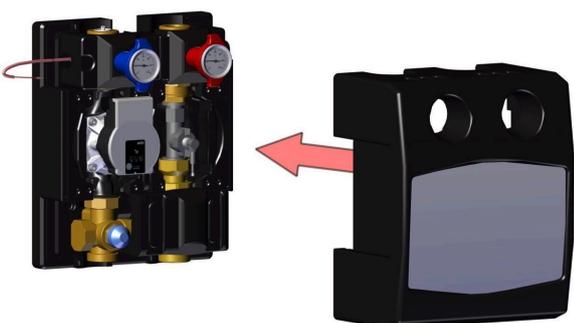


#### 4.3.2.4 Elektrischen Verschaltung der Leistungsmessung Kachelofenkreis

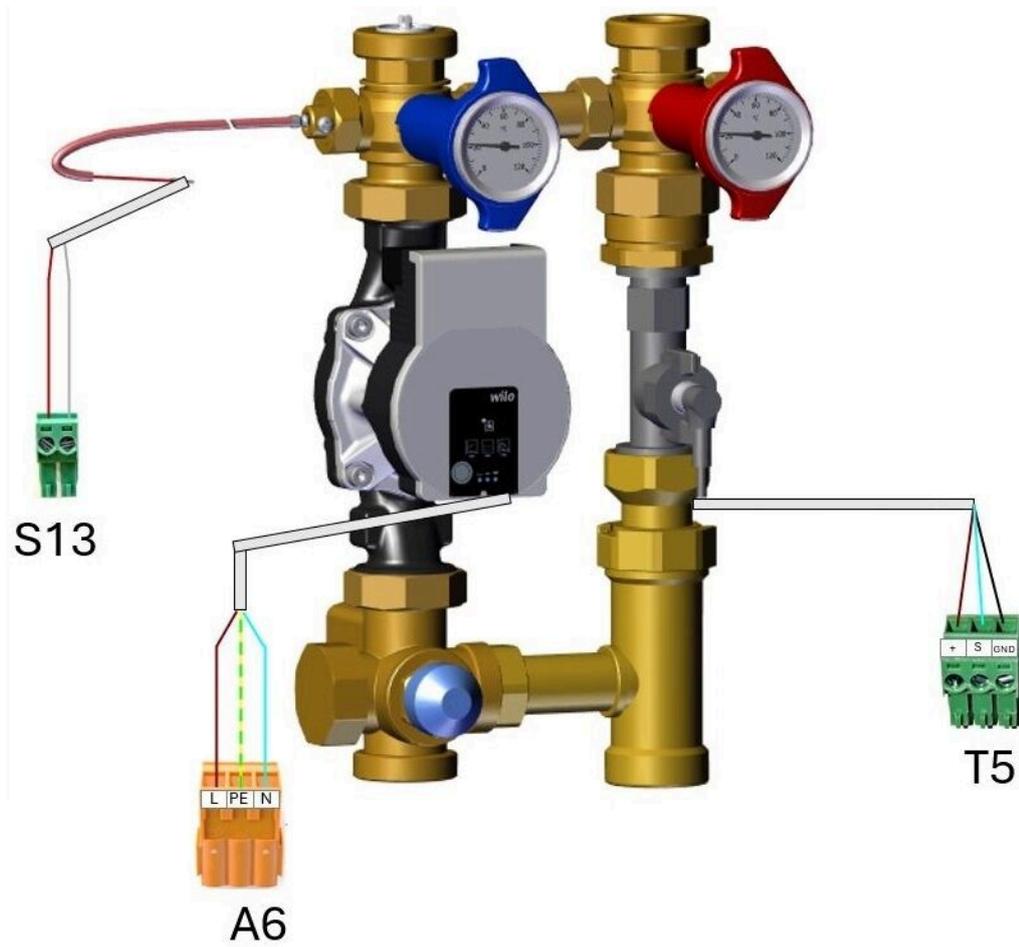


### 4.3.3 Sensorpaket 3 Zusatzheizung in PLUS I

Optional

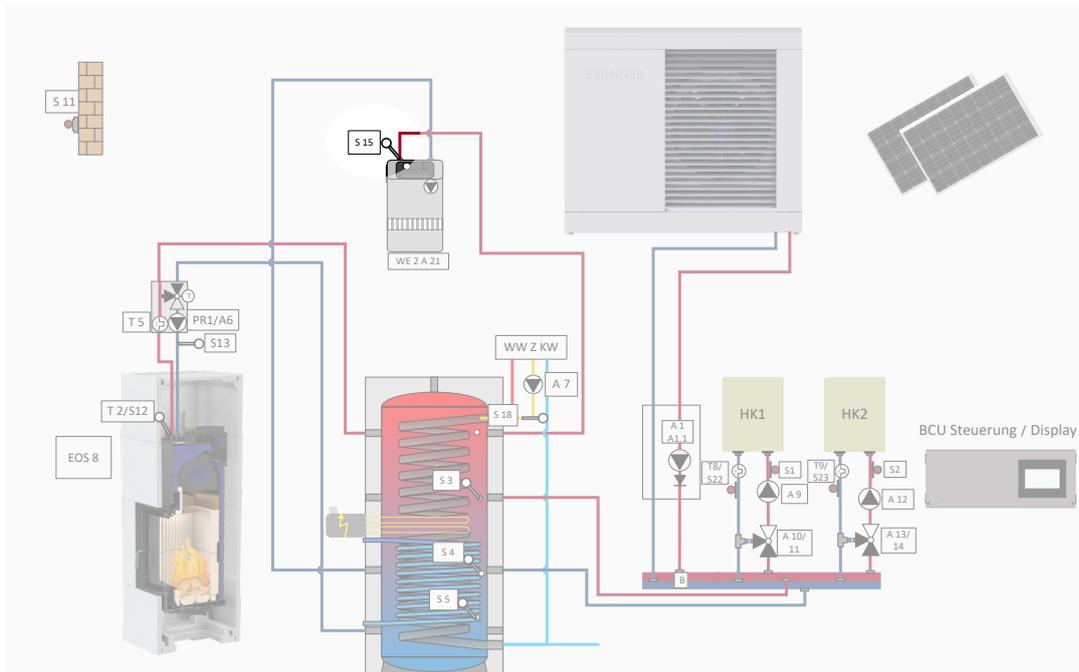

#### 4.3.3.1 Anleitung Sensorpaket 3


Detaillierte Informationen finden Sie in der Montageanleitung  
„Sensorpaket 3 Zusatzheizung“

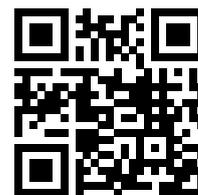

#### 4.3.3.2 Sensorpaket 3 Zusatzheizung (01241)


Optional

Fühler PT1000 mit 2,5m Silicon-Kabel; Schutzhülse d 6x50 mm VA;  
Anschluss 2x0,22mm<sup>2</sup> mit Adernendhülsen;

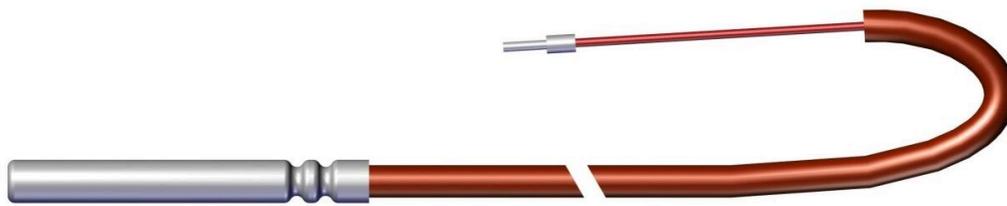

Anschluss für S15 - optional - Zusatzheizung.


## 4.4 E-Stab-Paket in PLUS I

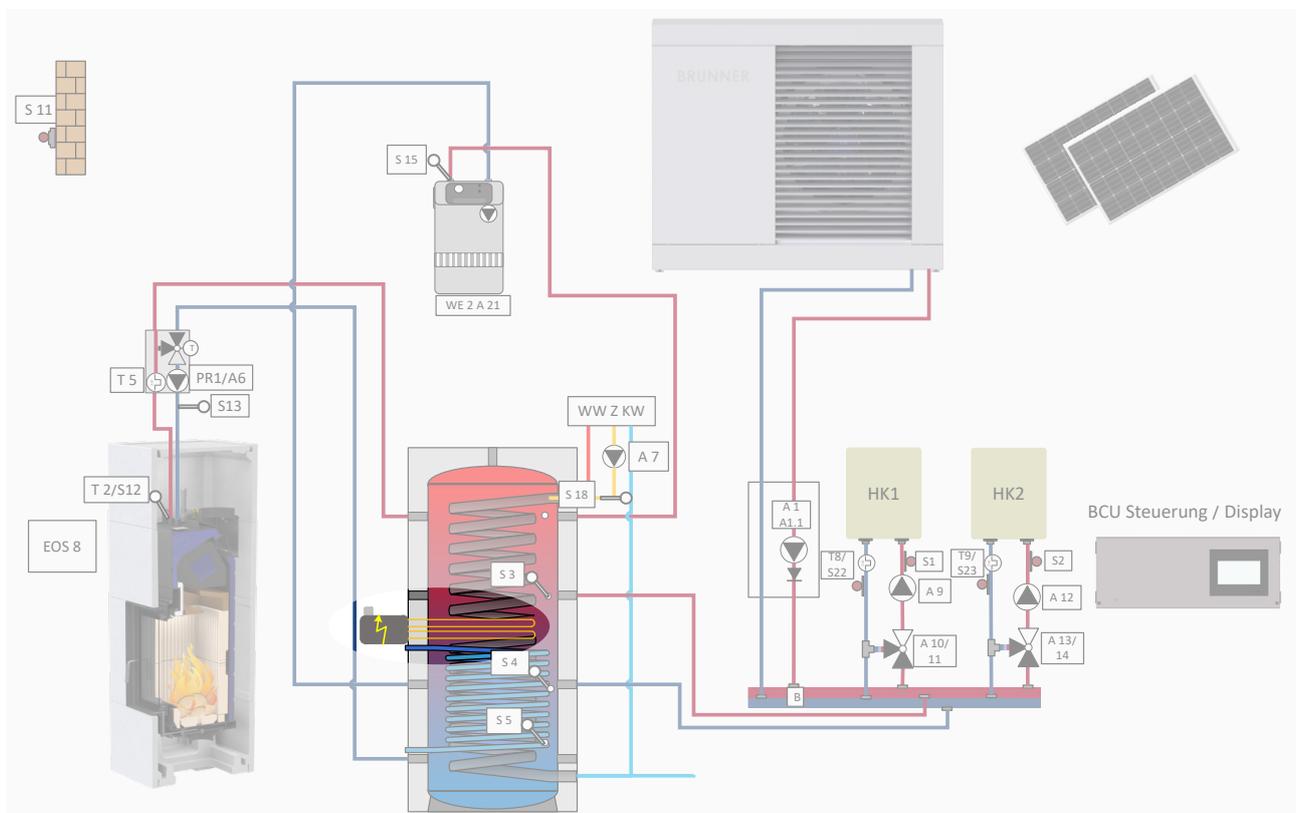

### 4.4.1 Leistungsschutz in PLUS I

#### 4.4.1.1 Anleitung Leistungsschutz

Detaillierte Informationen finden Sie in der Anleitung „Leistungsschutz“

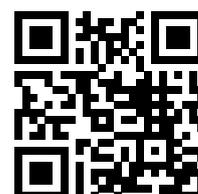

### 4.4.1.2 Leistungsschutz - Wandmontage



**Achtung**

Der Aufstellort des Leistungsschalters muss trocken und frostfrei sein. Montieren Sie ihn so, dass ein Temperaturbereich von 0 °C bis +50 °C gewährleistet ist. Er darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden.

Die Wand, welche zur Befestigung dienen soll, muss standfest sein und darf nicht abbröckeln.


Prüfen Sie die existierende Elektroinstallation, Leitungen und Steckdosen auf Funktionstüchtigkeit sowie die Sicherheitsabstände zu brennbaren Gegenständen auf Nichtbrennbarkeit von Standplätzen und Umgebung. Weitere Informationen zur Vermeidung von Brandgefahren und Schäden liefern die VdS-Publikationen, die beim VdS-Verlag oder beim Feuerversicherer erhältlich sind.



**Hinweis**

Zur Erleichterung der Wandmontage des Leistungsschalters ist der Anleitung eine Schablone beigelegt.

Legen Sie diese an die Wand und bohren durch.

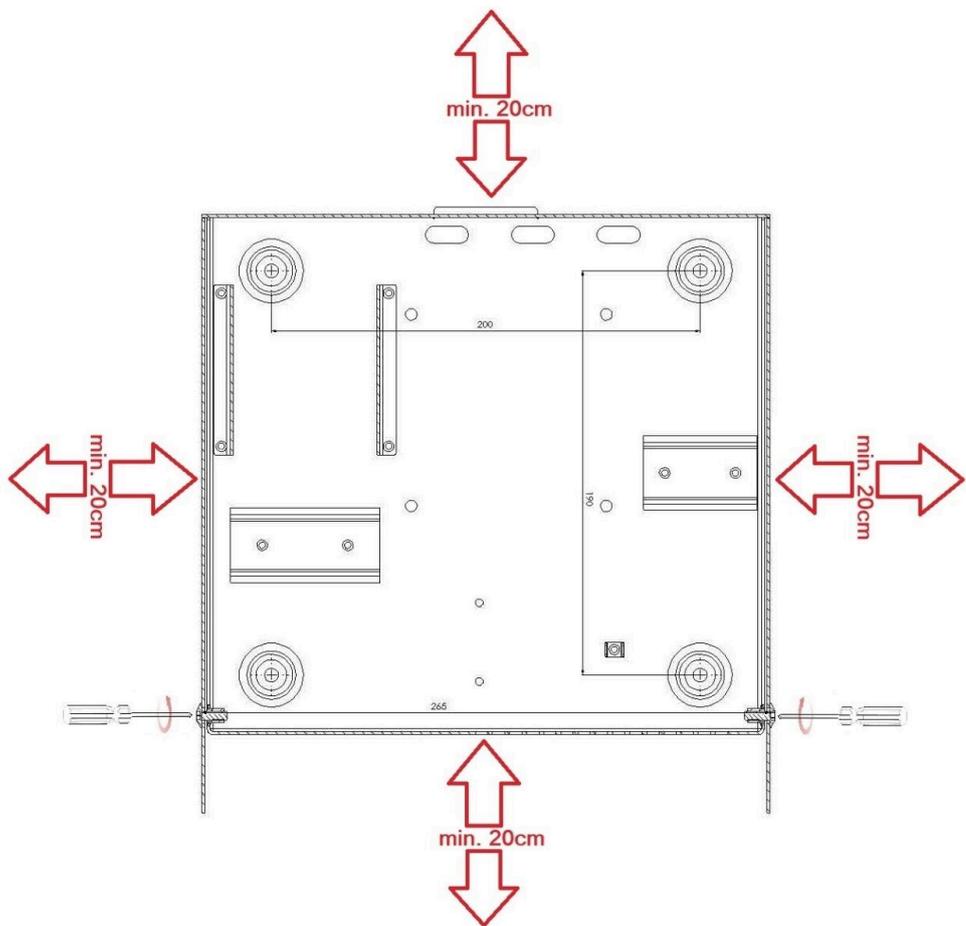


**Achtung**

**Nicht über Wärmequellen anbringen!**

Mindestabstände für die **Belüftung** und **Zugänglichkeit** beachten.


## Deckel abnehmen

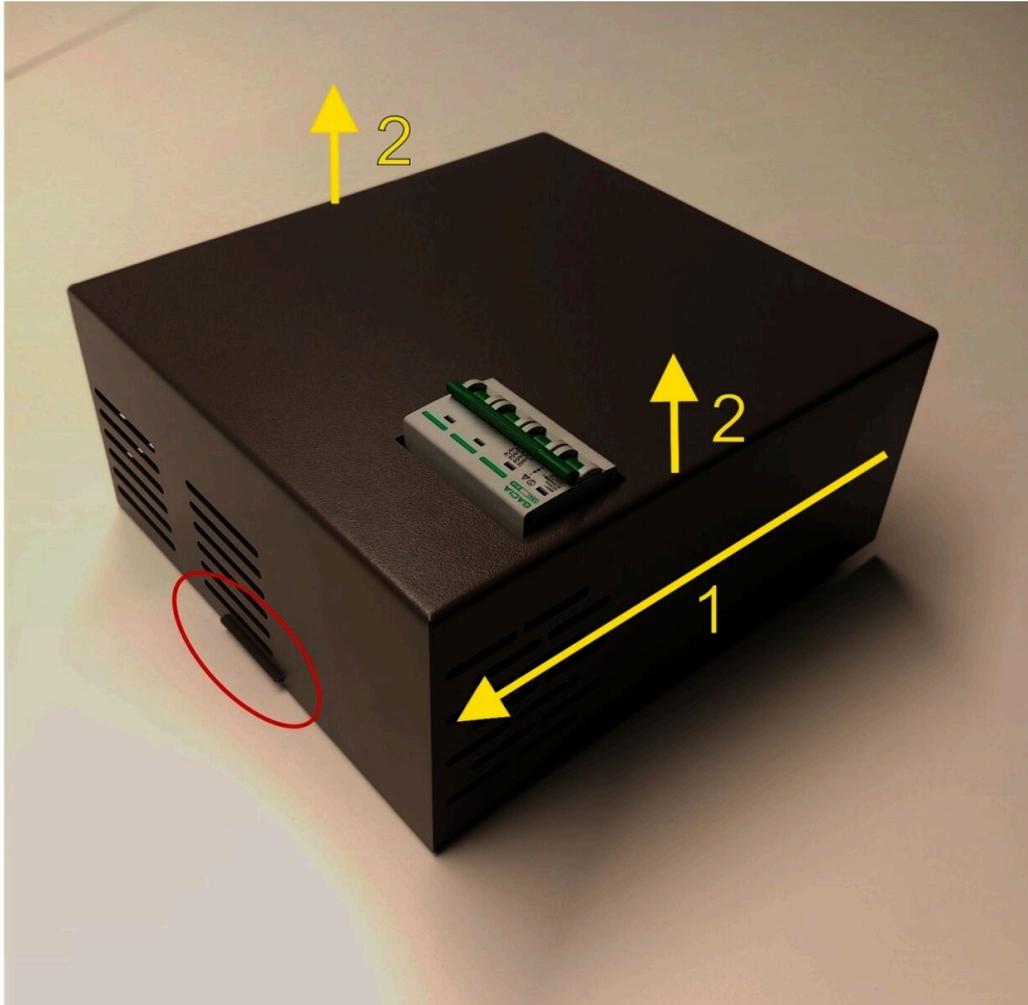

Deckel abnehmen: gemäß Pfeil 1 bis zum Anschlag den Deckel schieben, danach gemäß Pfeil 2 den Deckel nach oben heben.

Dabei die Lasche (rot) beobachten. Diese Lasche stellt die Arretierung des Deckels dar.

4.4.1.3 Verdrahtungsplan Leistungsschütz

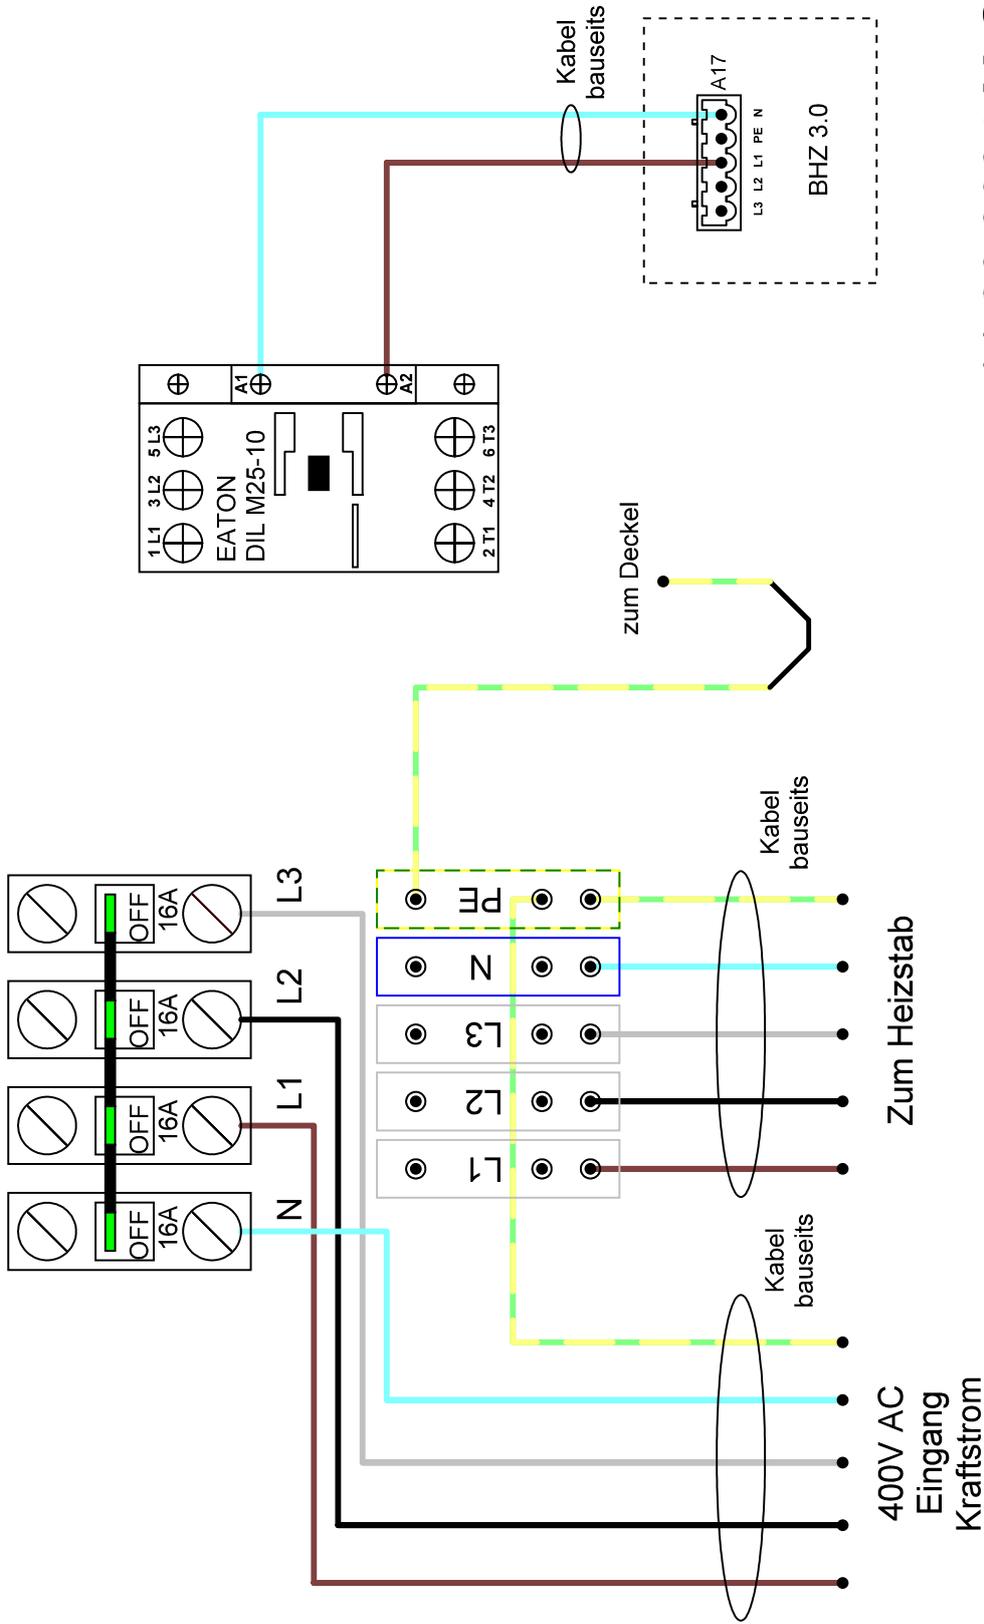

11.06.2024 M.G.  
Vers. 1.2

# Schutz Verdrahtungsplan


## 4.4.2 Leistungsregler incl. Stromzähler in PLUS I

### 4.4.2.1 Anleitung Leistungsregler incl. Stromzähler


Detaillierte Informationen finden Sie in der Montageanleitung  
Leistungsregler:  
„Verdrahtungspläne zur PV-Einbindung mit Leistungsregler“



incl. Stromzähler

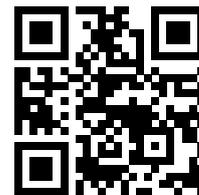


### 4.4.2.2 Gehäusedeckel abnehmen

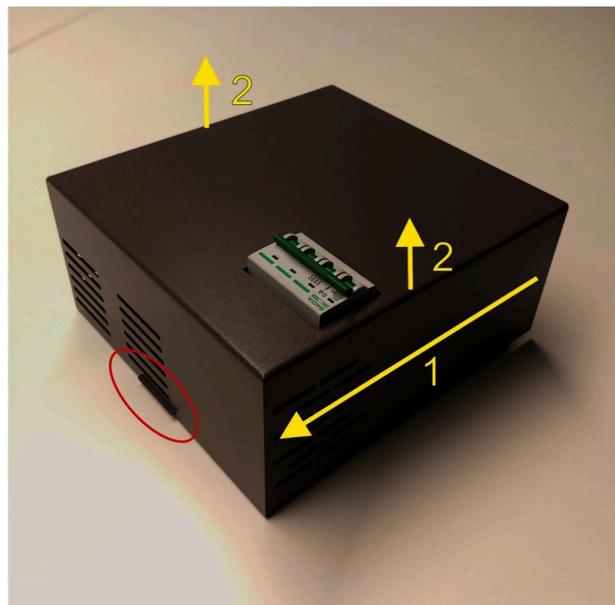


Deckel abnehmen: gemäß Pfeil 1 bis zum Anschlag den Deckel schieben, danach gemäß Pfeil 2 den Deckel nach oben heben.  
Dabei die Lasche (rot) beobachten. Diese Lasche stellt die Arretierung des Deckels dar.

### 4.4.2.3 Montage und Anschluss des Stromzählers



Der BRUNNER Stromzähler ist ausschließlich IMMER direkt am Hausanschlusspunkt zu verbauen. Ein Verbau in einem Stromnebenpfad oder gar Wechselrichterzweig führt zu inkorrektem Regelverhalten!

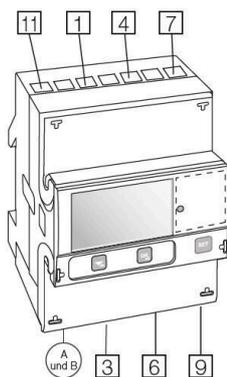


**3-Leiteranschluss mit 2 Messwerken**

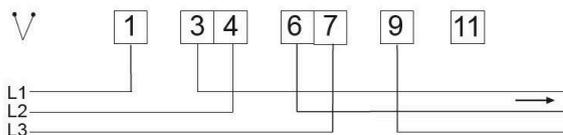


**4-Leiteranschluss mit 3 Messwerken**

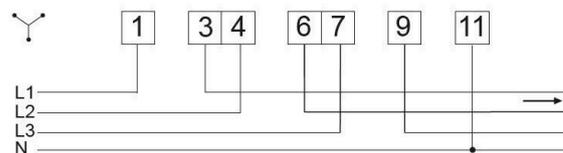

Beispielhafte Energieschemen zur Darstellung des Verbaus in:  
Energie- und Kommunikationsschemen <https://www.brunner.de/22769>

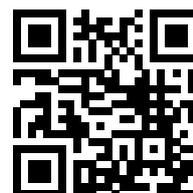


### 4.4.2.4 Anschlussplan

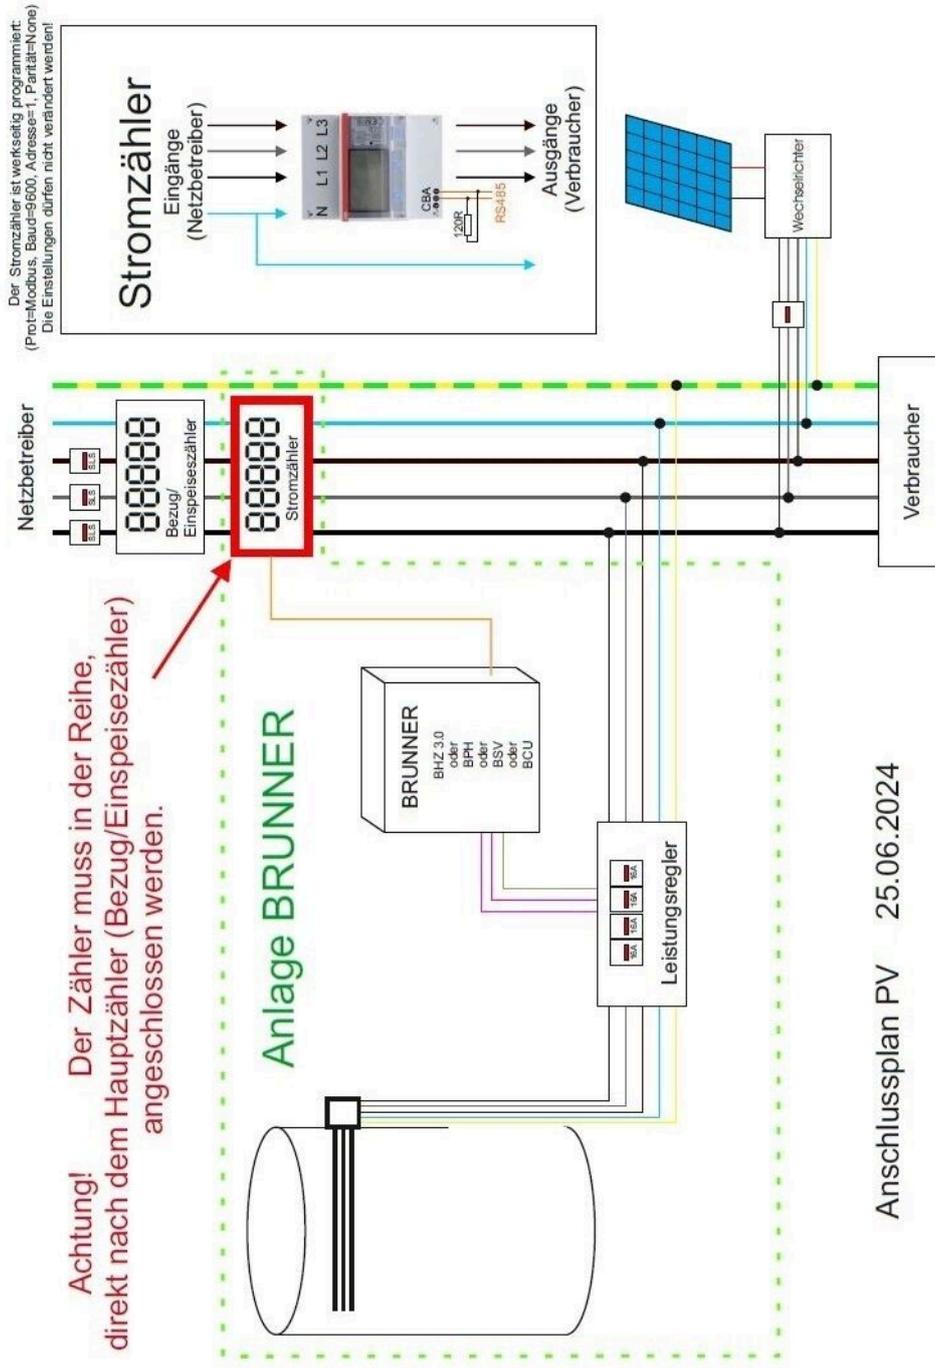

Anschlussplan PV 25.06.2024

**4.4.2.5 Leistungsreglereinbindung in BCU**

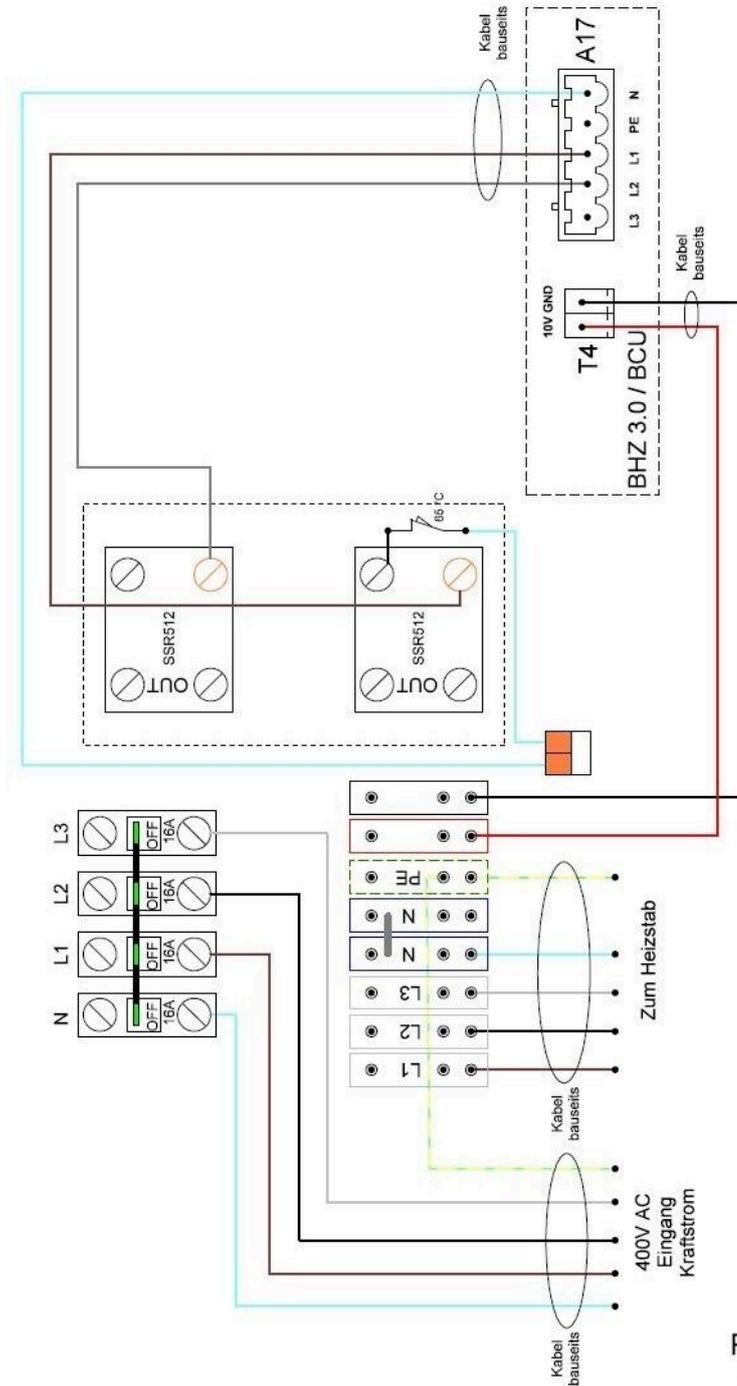

PV Leistungsregler  
Verdrahtungsplan  
BHZ3.0 / BCU

14.10.2024 M.G.  
Vers. 1.6

### 4.4.3 E-Stab 9kW in PLUS I

#### 4.4.3.1 Anleitung E-Stab 9kW

Detaillierte Informationen finden Sie in der Anleitung „E-Stab 9 kW“



#### 4.4.3.2 E-Stab 9kW


Art.Nr. 900 822



#### Einschraubheizkörper

Der Einschraubheizkörper bestehend aus 3 Rohrheizkörper, die in einem Schraubkopf G 1 1/2 mit Fühler-schutzrohr eingebaut sind. Der Einschraubheizkörper wird mit Anschlussgehäuse und mit einem Sicherheits-temperaturbegrenzer geliefert.


Der Einschraubheizkörper ist dauerbetriebsgeeignet.

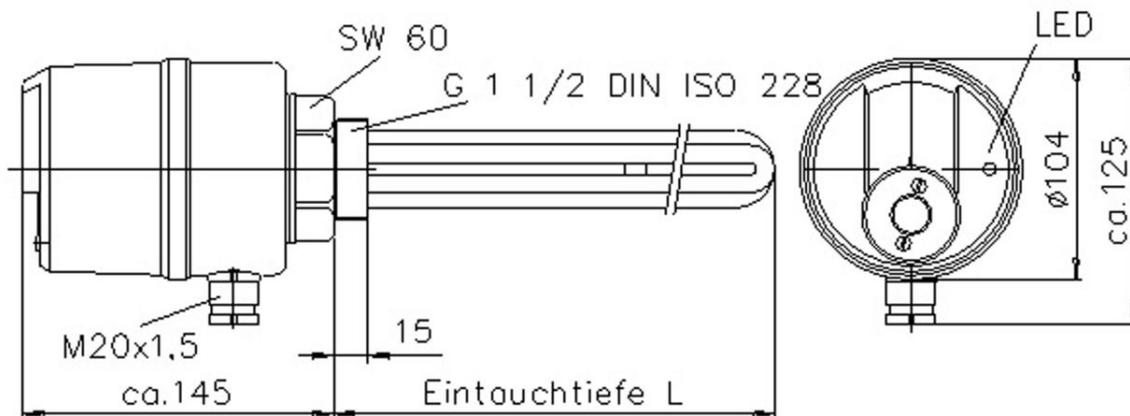

Spannung	400V 3~	Sternschaltung
Leistung	9kW	
Eintauchtiefe L	810 mm	
Anzahl der Rohrheizkörper	3	

Oberflächenbelastung	8,7 W/cm <sup>2</sup>
Einsatzzweck	Heizungswasser gemäß VDI 2035 bzw. Ö-Norm 5195-1 (in Pufferspeicher)
unbeh. Länge ab Dichtfl.	100mm
Abschalttemperatur Sicherheitstemperaturbegrenzer	135°C - 12K
Werkstoff Schraubkopf	MS 58
Gehäuse	Polycarbonat
Werkstoff Rohrheizkörper	'1.4876
Schutzgrad	IP64
Anschlussausführung	Stopfbuchsverschraubung M20x1,5
Einbaulage	waagrecht und senkrecht
Ausstattung	Signaleinrichtung
Artikelnummer	900 822

## 4.5 Speicherpaket in PLUS I


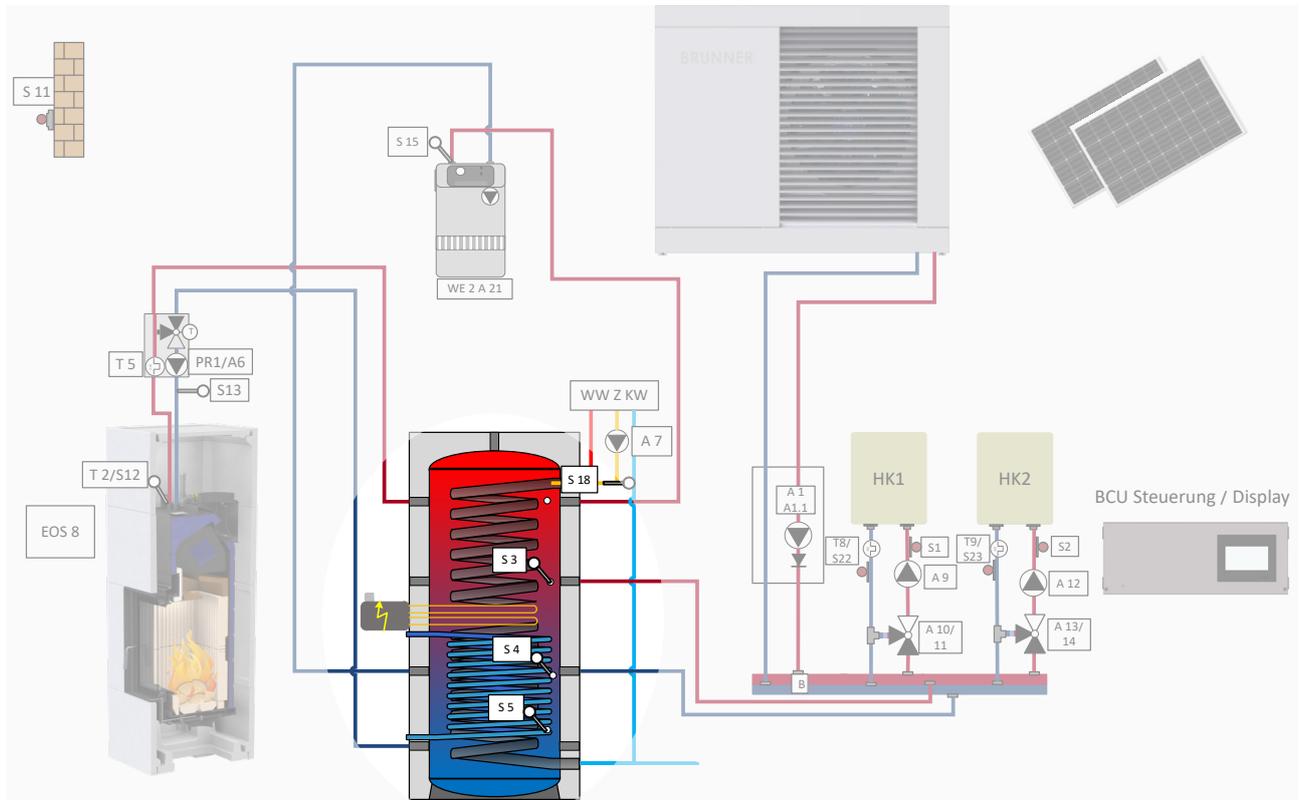


### 4.5.1 Anleitung Hygienespeicher

Detaillierte Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung  
„BRUNNER Hygienespeicher - BHS“



**4.5.2 Anschlüsse des BHS für PV-Ofenheizung und PLUS I**

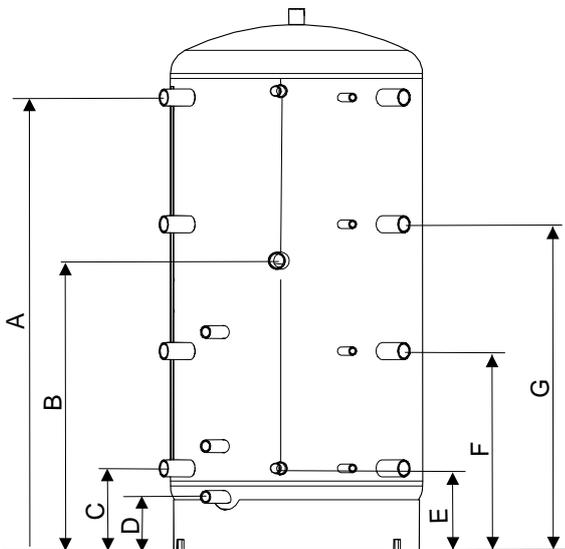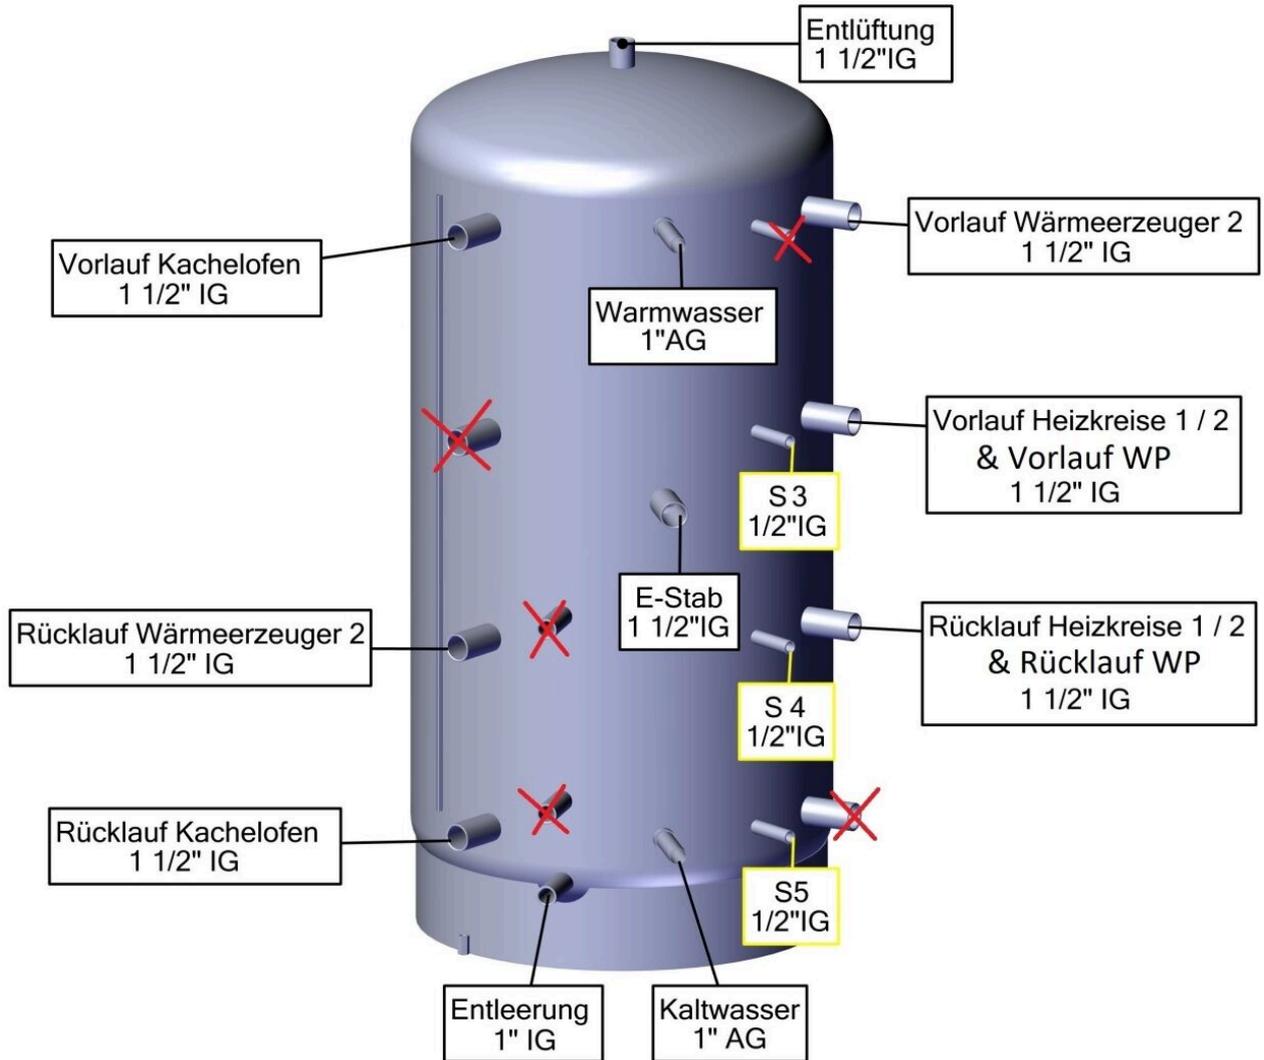

	<b>Funktion bei BCU</b>	<b>750 Liter</b>	<b>1000 Liter</b>
A	Vorlauf Kachelofen	1430 mm	1710 mm
B	Muffe für Elektroheizstab	915 mm	1060 mm
C	Rücklauf Kachelofen	260 mm	310 mm
D	Entleerung	170 mm	170 mm
E	Kaltwasser	260 mm	270 mm
F	Rücklauf Heizkreise	630 mm	745 mm
G	Vorlauf Heizkreise	1030 mm	1250 mm

## 4.6 Inbetriebnahme

### 4.6.1 Hinweise zur Erstinbetriebnahme der Anlage



#### ACHTUNG

Die erste Inbetriebnahme und das Aufheizen müssen vom Fachmann überwacht werden.

Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Heizungsanlage mit der zweifachen Menge des Wasserinhalts der Anlage durchzuspülen. Das zur Spülung vor der Erst- und Wiedereinbetriebnahme verwendete Wasser muss klar, geruchlos und frei von Schwebestoffen unter 25µm sein. Danach ist das Heizungssystem mit Füllwasser in entsprechender Wasserqualität aufzufüllen.

Vor der ersten Inbetriebnahme und dem Anschluss an das Elektronetz der Anlage, muss der Speicher mit Wasser gefüllt werden.

#### **Vor der ersten Inbetriebnahme**

und Anschluss an das Elektronetz der Anlage muss der Speicher mit Wasser gefüllt werden.

Bei der ersten Füllung muss:

- das Auslaufventil an der Armatur geöffnet werden.
- das Wasser soll blasenfrei aus dem Auslaufrohr der Armatur laufen, nachdem der Speicherbehälter vollständig befüllt ist;
- die Dichtheit aller Anschlüsse geprüft werden - auch die Anschlüsse, die werkseitig verschlossen werden (eventuell Flansch, Anodenmuffe, usw.);

Ebenfalls müssen alle Rohrleitungen geprüft werden und ggf. alle Undichtheiten beseitigen.

Die Sicherheitsgruppe und die Ventile zwischen Kaltwasserzulauf und Warmwasserspeicher sollen wie im Kapitel „Wasserseitige Anschlüsse“ beschrieben, angebracht werden. Sie müssen alle auf ihre Funktion geprüft werden.

Wird das im Speicher befindliche Wasser erwärmt, so ändert sich dessen Volumen.

Während des Aufheizvorgangs muss das im Innenkessel befindliche Wasser, das sich ausdehnt, durch ein entsprechendes Ausdehnungsgefäß aufgenommen werden. Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von dessen Herstellerparameter ab.

Während des Aufheizvorgangs muss das im Innenkessel befindliche Dehnwasser aus dem Sicherheitsventil tropfen. Dieses Tropfen ist funktionsbedingt und darf nicht durch verstärktes Festdrehen der Ventile verhindert werden.



ACHTUNG

**Verbrühungsgefahr**

Das Warmwasserablaufrohr, sowie Teile der Sicherheitsarmatur können heiß werden.

→ Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Das selbstständige Abschalten der Anlage des eventuell montierten Elektro-Heizeinbaues bzw. des Heizkessels ist unbedingt zu kontrollieren.

#### 4.6.2 Automatisch startende Inbetriebnahme für PLUS I



**Wichtige Info**

Das Hydraulikschema  
aus dem Hydraulikhandbuch  
hat die Nummer:

**7.02**



**Phase 1 - Initialisierung**

Diese Anzeige erscheint, wenn die Steuerung erstmalig eingeschaltet wird oder bei Netzunterbrechung nach Wiederkehr der Netzspannung.

Der Fortschritt der Initialisierung wird durch die sich füllende rote Welle angezeigt und kann je nach Größe des Netzwerkes wenige Minuten dauern:

- Warten Sie den Fortschritt der Initialisierung ab.  
→ Am Ende der Initialisierung wird die Displayanzeige ausgeblendet (schwarzer Bildschirm).



Abbildung 2: Display Initialisierung

## Phase 2 - Sprache einstellen

Sie können die gewünschte Sprache der Steuerung einstellen.

Nicht verfügbare Sprachen werden abgedunkelt dargestellt.

Falls Sie bei der Sprache „Deutsch“ bleiben möchten:

- Ohne Änderung **weiter** antippen.

Zur Änderung der Spracheinstellung die gewünschte Landesflagge antippen.

Auf **O.K.** drücken;

→ Die Spracheinstellung wird übernommen.

Um den Vorgang fortzusetzen, drücken Sie auf die Schaltfläche weiter unten rechts auf dem Display.



Wurde die Spracheinstellung geändert, wird das Touch-Display neu gestartet:

→ Die Spracheinstellung ist beendet.




## Phase 3 - BRUNNER-Netzwerkverbindungen prüfen


An dieser Stelle kann der Fachhandwerker erkennen, ob alle von ihm verbauten Steuerplatinen miteinander kommunizieren. Alle Steuer- und Regelungsplatinen, die in der BRUNNER-Netzwerkumgebung erkannt wurden, werden aufgelistet. Überprüfen Sie die Liste auf Vollständigkeit.

Werden vorhandene Steuer- oder Regelungsplatinen nicht angezeigt, trennen Sie die Anlage vom Netz und überprüfen Sie die Installation der nicht angezeigten Platinen. Starten Sie den Inbetriebnahmeprozess gegebenenfalls neu:


1. Prüfen Sie die angezeigte Liste auf Vollständigkeit.
  2. Zur Bestätigung **weiter** antippen;
- Die erkannten Steuer- und Regelungsplatinen wurden zum BRUNNER-Netzwerk hinzugefügt.

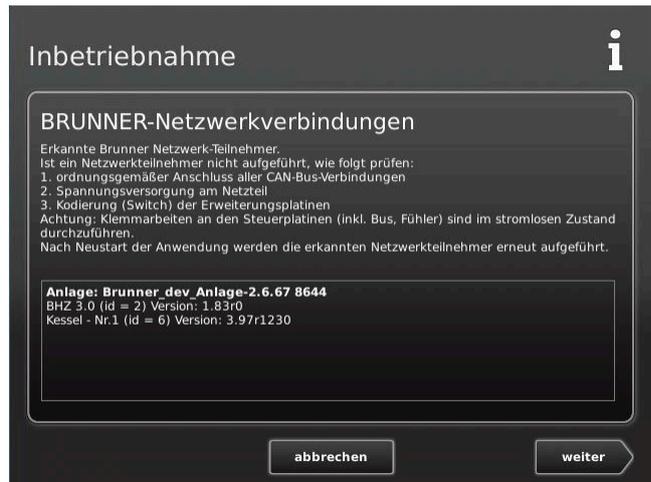

**Phase 4 - Auswahl des verbauten Hydraulikschemas**

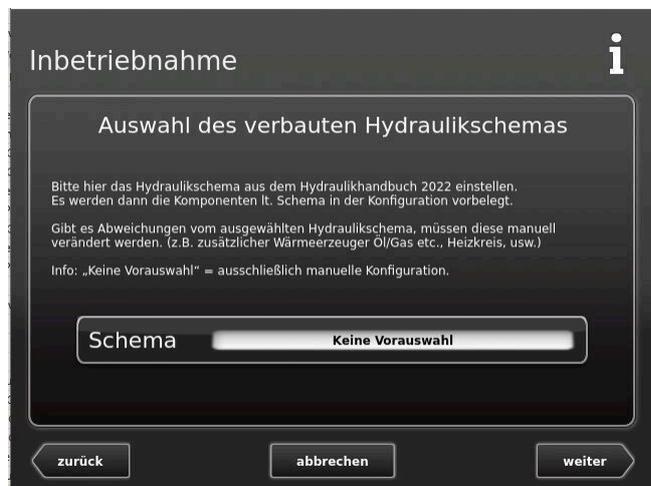

Stellen Sie die Nummer des passenden Hydraulikschemas aus dem BRUNNER Hydraulikhandbuch!

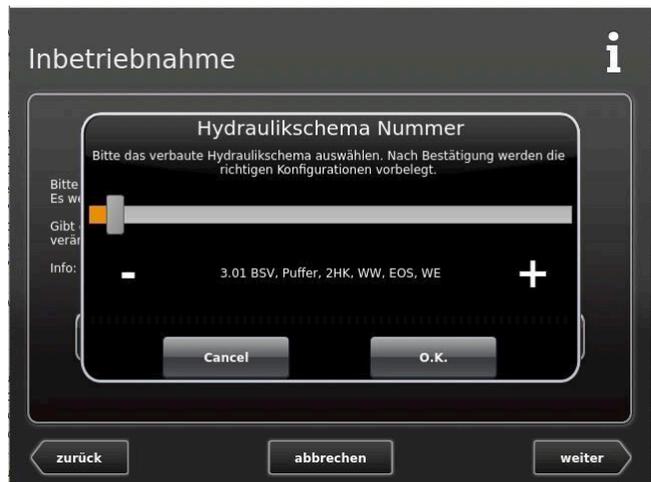

**Phase 5 - Uhrzeit und Datum einstellen**

Durch Eingabe von Uhrzeit und Datum werden die Steuerungsfunktionen und der weitere Verlauf der Inbetriebnahme freigeschaltet und die Inbetriebnahme kann fortgesetzt werden.

Bitte prüfen Sie vor dem Speichern die korrekte Eingabe des Datums:

1. Schaltfläche **Uhrzeit** antippen und einstellen;
  2. Schaltfläche **Tag.Monat** antippen und einstellen;
  3. Schaltfläche **Jahr** antippen und einstellen;
  4. Zur Bestätigung mit **weiter** antippen;
- Die Einstellung wird übernommen.



### Phase 6 - myBRUNNER einrichten

Details: siehe bei den Kapiteln „Fernzugriff über myBRUNNER“



Die Konfiguration des Wärmereizgerers verläuft gemäß des Wärmereizgerertyps.



- je nach Verbindung mit einer Heizzentrale BHZ 3.0, EOS (elektronische Ofensteuerung),
- je nach Einsatz von zusätzlichen Wärmereizgerern (PV, Solaranlage, Ölkessel),
- je nach eingebundenen Wärmeverbrauchern
- je nach eingestellter Anwendung: HT (Heiztechnik) bzw. OT (Ofentechnik)

Während der gesamten Konfiguration unterstützt Sie ein Konfigurations-Assistenten.

### Phase 7 - Konfigurationsdurchlauf der verbundenen Steuerungen:

- BPH 4/16 green, BPH 4/15, BPH 4/17, BPH 7/25, BPH 9/32, BPH 7/24, BPH 9/30 bzw. BSV 20, BSV 30, BSV 40, BSV 50;
- BHZ 3.0 (Anwendung Heiztechnik bzw. Anwendung Ofentechnik)
- Wärmepumpe (BWP 9 green bzw. BWP 13 green)
- BRUNNER Energiemanager
- BLS (Brunner Ladestation)

### Phase 8: Handwerkerdaten eingeben



**Ende der Inbetriebnahme.**


Es ertönt ein kurzer Signalton und es erscheint die Anzeige mit dem Text:

**Die Anlage ist jetzt betriebsbereit**

Die Werkseinstellungen können anschließend auf dem Touch-Display individuell angepasst werden.

Zur Bestätigung **Ende** antippen.

→ Die Inbetriebnahme und Konfiguration sind beendet.

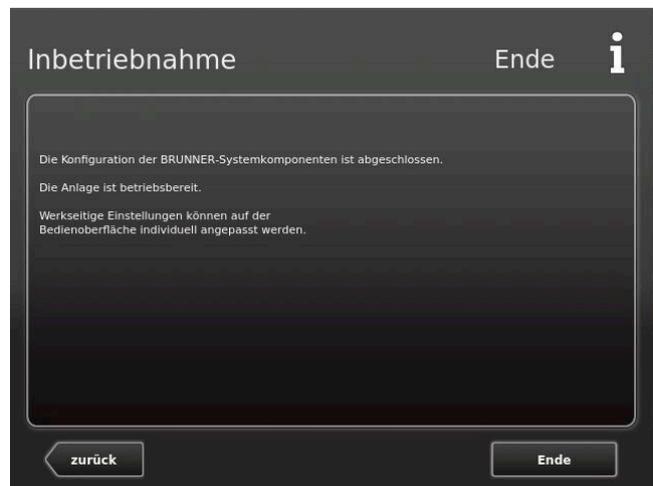

**4.6.3 Konfiguration der PLUS I - Heizung während des Betriebs**

Die Konfigurationsebene ist für eine nachträgliche Einstellung bzw. Änderung der während der Inbetriebnahme eingestellten Parameter.



**HINWEIS**

Bei Veränderungen der Konfigurationsparameter ist ein Neustart der BRUNNER-Steuerung und des Bediendisplays notwendig.

Zur Konfiguration des BRUNNER Hygiene-Speicher gehen Sie den Pfad:  
**Settings (Code-Eingabe: 0001) / Konfiguration / Hydraulikvariante**

Zur Konfiguration des BRUNNER Hygiene-Speicher gehen Sie den Pfad: Settings (Code-Eingabe: 0001) / Konfiguration / Hydraulikvariante und klicken auf die zutreffende Zahl des Hydraulikplans:  
 für BCU PV Ofenheizung :  
 für BCU PLUS I :



Zur Konfiguration des eingebauten BRUNNER Hygiene-Speicher gehen Sie den Pfad: **Settings (Code-Eingabe: 0001) / Konfiguration / Puffer**.  
 Hier können Sie die Anzahl der verbauten Pufferspeicher und das Gesamtvolumen (in Liter) eingeben.



Zur Eingabe der Anzahl der verbauten Pufferbehälter geben Sie durchs Schieben -nach rechts und links - die Zahl ein:

Zur Eingabe des verbauten Volumens des Hygienespeichers geben Sie die Zahl der Liter an:



Mit **O.K.** bzw. **Cancel** bestätigen Sie Ihre Eingabe. Somit wird diese gespeichert.  
 Mit **O.K. / Ende** kommen Sie zur höheren Steuerungsebenen zurück.

**4.6.4 Home-Ansicht der PLUS I - Heizung**

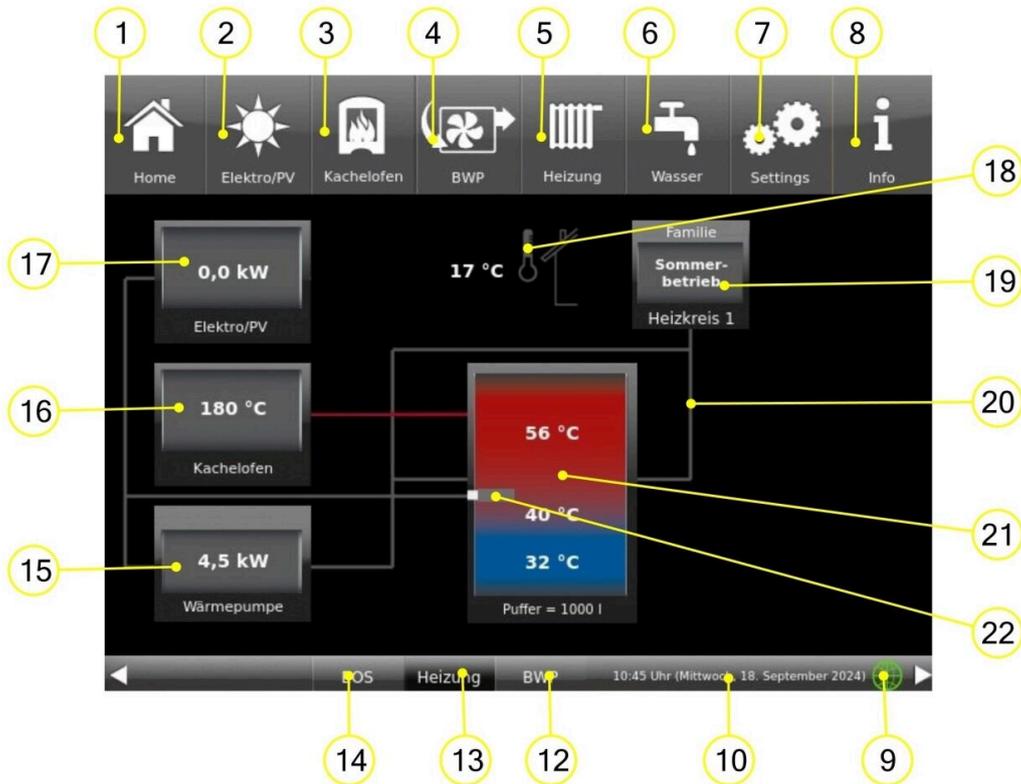


Abbildung 3: Beispiel BCU-Hygienespeicher (PLUS I)

Pos.	Erläuterungen
1	Home-Ansicht = Startseite, Ausgangspunkt für alle eingebauten Anwendungen = grafische Anlagenübersicht
2	Schaltfläche zum Direktzugriff <b>Elektro/PV</b>
3	Schaltfläche zum Direktzugriff <b>Kachelofen</b>
4	Schaltfläche zum Direktzugriff <b>Wärmepumpe</b>
5	Schaltfläche <b>Heizung</b> = Direktzugriff zur Einstellebene der vorhandenen Heizungskreisläufe
6	Schaltfläche <b>Warmwasser</b> = Direktzugriff zum Menü der Trinkwassererwärmung
7	Schaltfläche <b>Settings</b> = Schaltfläche zu den Einstellebenen der verschiedensten Parameter = Schaltfläche zur Konfiguration der Anlage - ist nur über eine PIN (für den Betreiber und den Fachmann unterschiedlich) zugänglich;
8	<b>Info</b> = eine Hilfefunktion - es werden zusätzlich Hilfetexte zur jeweiligen aktiven Ansicht eingeblendet; falls aktuelle Fehlermeldungen vorliegen, wird die Schaltfläche Info orange hervorgehoben
9	<b>myBRUNNER</b> - Statusanzeige myBRUNNER (online / offline): graue Weltkugel = im Netzwerk, aber offline mit myBRUNNER; blaue Weltkugel = online mit myBRUNNER; grüne Weltkugel = bei einer myBRUNNER-Local-Verbindung
10	aktuelle Uhrzeit, Wochentag, Datum
11	Schaltfläche <b>Energie</b> = Direktzugang zur Einstellebene des BRUNNER Energiemanagers

Pos.	Erläuterungen
12	Schaltfläche <b>BWP</b> (BRUNNER Wärmepumpe) = Direktzugang zur Einstellebene der vorhandenen Wärmepumpe
13	<b>Heizung</b> = Schaltfläche zur Anwendung Heizungsanlage
14	Schaltfläche <b>EOS</b> = Direktzugriff zum Menü der Elektronischen Ofensteuerung
15	Anzeige-/Schaltfläche BRUNNER Wärmepumpe mit aktueller Anzeige Leistung und Wirkungsgrad (COP-Werte)
16	Schaltfläche zum Direktzugriff <b>Kachelofen</b>
17	Schaltfläche <b>Elektro/PV</b> = Photovoltaikanlage
18	Anzeige der aktuellen <b>Außentemperatur</b>
19	Schaltfläche <b>Heizkreise</b> - für jeden Heizkreis ist eine Anzeige-/Schaltfläche vorgesehen.
20	Anzeige <b>Leitungsabschnitte</b> - Die Farbe der Leitungsstränge wechselt je nach Status der entsprechenden Pumpe bzw. Status der Zusatzheizung. Bei inaktiver Pumpe/Zusatzheizung sind die Leitungsstränge grau. Bei aktiver Pumpe/Zusatzheizung sind die Leitungsstränge rot.
21	<b>BRUNNER Hygienespeicher BHS</b>
22	<b>E-Stab</b> ; rot= aktiv und grau= inaktiv

## 4.7 Recycling und Entsorgung

Die Entsorgung der Transportverpackung übernimmt der Fachhandwerker, der das Gerät installiert. Aus Umweltgesichtspunkten wurde die Verpackung so definiert, dass sie der Wiederverwertung zugeführt werden kann.



**Beachten Sie die geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung.**

Die Fa. Ulrich Brunner GmbH ist in der EAR-Stiftung unter der WEEE-Nr. DE75509764 gelistet.

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwendung zuzuführen sind.

Die Bauteile sind leicht zu trennen und den Recyclingteilen beizufügen. Kunststoffe und Metall sind gemäß den nationalen Bestimmungen ordnungsgemäß zu entsorgen.



### Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18  
D-84307 Eggenfelden  
Tel.: +49 (0) 8721/771-0  
E-Mail: [info@brunner.de](mailto:info@brunner.de)  
Aktuelle Daten unter: [www.brunner.de](http://www.brunner.de)

### Urheberrecht

Alle in dieser technischen Dokumentation enthaltenen Informationen, Zeichnungen und technische Beschreibungen sind unser Eigentum und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Erlaubnis vervielfältigt werden.

© **BRUNNER** ist ein eingetragenes Markenzeichen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

© by Ulrich Brunner GmbH.